

# Pegasus

## Quick Start Guide

V1.0.0

EN

DE

FR

ES

IT

PL

CZ

SE

NO


DK

T2.00451579



|                                    |          |    |
|------------------------------------|----------|----|
| Thermal Monocular Camera           | English  | 1  |
| Monokulare Wärmebildkamera         | Deutsch  | 8  |
| Caméra thermique monoculaire       | Français | 15 |
| Cámara monocular térmica           | Español  | 22 |
| Termocamera monolare               | Italiano | 29 |
| Termowizyjna kamera jednookularowa | Polski   | 36 |
| Monokulární termokamera            | Čeština  | 43 |
| Termisk monokulär kamera           | Svenska  | 50 |
| Termisk monokulært kamera          | Norsk    | 57 |
| Termisk monokulært kamera          | Dansk    | 64 |

## Button Description

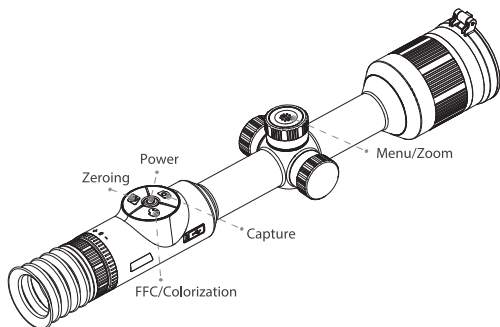


- Power button: Press and hold to start or shut down the Camera; Press to enable the sleep mode.
- Zeroing button: Press to select the zeroing profile.
- FFC/Colorization button: Press and hold to do the flat-field calibration for the image. Press to select the pseudo color.
- Capture button: Press and hold to record videos; press to capture images.
- Menu/Zoom button: Press and hold to go to the standard menu; press to go to the brief menu. Rotate the button for digital zoom.



## Port Description

- Protective cover: Dust prevention. Close the cover when not using the Camera.
- Diopter adjustment rotary knob: Adjust according to your eyesight.
- Adjustable lens: Manually rotate the lens to adjust the focus for a clear image.

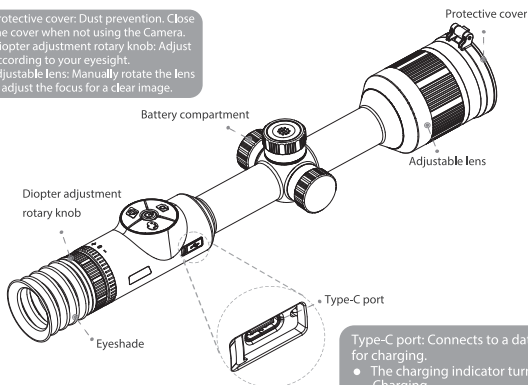

Type-C port: Connects to a data cable for charging.

- The charging indicator turns to red: Charging.
- The charging indicator turns to green: Full power.

## Logging in to the App

After enabling Wi-Fi connection, you can connect your phone to the hotspot of the Camera, and then access the Camera with the app.

The frequency bands and modes and the nominal limits of transmitted power (radiated and/or conducted) applicable to this radio device are the following:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2.4 Ghz (2.4 GHz to 2.4835 GHz) | 20 dBm |
|---------------------------------------|--------|



Some cameras will automatically disable the Wi-Fi function when the battery is lower than 15%.

Step 1 Scan the QR code with your phone to download and install the app.



Step 2 Enable the Wi-Fi of the Camera on the main menu.

Step 3 Enable the Wi-Fi of your phone, and then connect to the hotspot of the Camera.

- Wi-Fi name: Model number + serial number.
- Wi-Fi password: The last 8 digits of the serial number.

 The serial number can be found on the Camera and the label of the packing box.

Step 4 Log in to the app. The password is the last 8 digits of the serial number.

Add access devices according to the prompt.

For detailed operation, please scan the QR code.



## Safety Instructions

The following signal words might appear in the manual.

| Signal words                                                                                     | Meaning                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DANGER</b>  | Indicates a high potential hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.                                          |
|  <b>WARNING</b> | Indicates a medium or low potential hazard which, if not avoided, could result in slight or moderate injury.                              |
|  <b>CAUTION</b> | Indicates a potential risk which, if not avoided, could result in property damage, data loss, lower performance, or unpredictable result. |
|                 | Provides additional information as a supplement to the text.                                                                              |

## About the Manual

- The manual is for reference only. Slight differences might be found between the manual and the product.
- We are not liable for losses incurred due to operating the product in ways that are not in compliance with the manual.
- The manual will be updated according to the latest laws and regulations of related jurisdictions. For detailed information, see the paper user's manual, use our CD-ROM, scan the QR code or visit our official website. The manual is for reference only. Slight differences might be found between the electronic version and the paper version.
- All designs and software are subject to change without prior written notice. Product updates might result in some differences appearing between the actual product and the manual. Please contact customer service for the latest program and supplementary documentation.
- There might be errors in the print or deviations in the description of the functions, operations and technical data. If there is any doubt or dispute, we reserve the right of final explanation.
- Upgrade the reader software or try other mainstream reader software if the manual (in PDF format) cannot be opened.
- All trademarks, registered trademarks and company names in the manual are properties of their respective owners.

- Please visit our website, contact the supplier or customer service if any problems occur while using the Camera.
- If there is any uncertainty or controversy, we reserve the right of final explanation.

## Important Safeguards and Warnings

### Transportation Requirements



#### WARNING

- Transport the Camera within the allowed humidity and temperature conditions.
- Do not fall, squeeze, violently vibrate or immerse the device in liquid when transporting. Gently pick and place the Camera when moving, prevent the internal equipment becoming damaged or cable connection becoming loose.
- Do not transport the Camera without package. Use the factory default package or material of equal quality to pack the Camera when transporting it, otherwise the Camera can become easily damaged.

### Storage Requirements



#### WARNING

- Store the Camera within the allowed humidity and temperature conditions.
- Do not place the device in a humid, dusty or extremely hot or cold site that has strong electromagnetic radiation or unstable illumination.
- Do not squeeze, violently vibrate or immerse the device in liquid.
- Do not mechanically vibrate or crash when storing.
- Store the Camera in a ventilated place that has no strong electromagnetic radiation.

### Operation Requirements



#### DANGER

- Prevent liquid from flowing into the Camera to avoid damage to the internal components.
- Do not stuff foreign materials into the Camera to prevent a short circuit which could result in the Camera being damaged or people becoming injured.

**CAUTION**

- Do not dismantle the Camera. The internal components can only be repaired by a qualified professional. Dismantling it without professional assistance might cause water seeping in or might result in the Camera producing poor quality images.
- Operating temperature: -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F).
- During charging, keep the battery temperature 0 °C to +45 °C (+32 °F to +113 °F).

**Maintenance and Repair Requirements****DANGER**

- Prevent liquid from flowing into the Camera to avoid damage to the internal components. In case the liquid enters the Camera, immediately stop using the Camera, cut off the power, and disconnect all the cables, and then contact your local customer service center.
- Use the accessories regulated by the manufacturer. The Camera should be maintained by qualified professionals.
- Make sure to cut off the power before cleaning the Camera, to prevent electric shock.

**WARNING**

If the Camera malfunctions, contact your local customer service center. Do not dismantle the Camera.


**CAUTION**

- Clean the Camera body with a piece of soft dry cloth. For any dirt that is hard to remove, pick up a piece of clean and soft cloth, dip it into a little neutral detergent and gently wipe the dust away. After that, wipe away all the remaining liquid on the Camera with another dry cloth. Never use volatile solvents such as alcohol, benzene and thinner, or cleaners that are strong and abrasive. Otherwise, the Camera's surface coating will be damaged and its working performance will be encumbered.
- Save the factory package of the Camera. When the Camera malfunctions, pack the Camera with the factory package and send to the dealer.

## **Appendix 1 Compliance Notice**

The thermal series products might be subject to export controls in various countries or regions, including without limitation, the United States, European Union, United Kingdom and/or other member countries of the Wassenaar Arrangement. Please consult your professional legal or compliance expert or local government authorities for any necessary export license requirements if you intend to transfer, export, re-export the thermal series products between different countries.


## Tastenbelegung

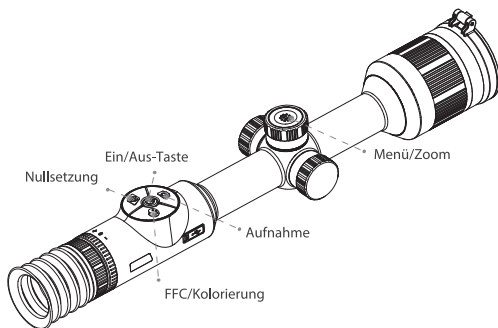

- **Ein/Aus-Taste**: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten; drücken Sie die Taste, um den Ruhezustand zu aktivieren.
- **Nullsetzungstaste**: Drücken Sie zur Auswahl des Nullsetzungsprofils.
- **FFC-/Kolorierungstaste**: Halten Sie die Taste gedrückt, um die Flat-Field-Korrektur für das Bild durchzuführen. Zur Auswahl der Pseudo-Farbe drücken.
- **Aufnahmetaste**: Halten Sie die Taste gedrückt, um Videos aufzunehmen; drücken Sie die Taste, um Bilder aufzunehmen.
- **Menü-/Zoom-Taste**: Halten Sie die Taste gedrückt, um das Standard-Menü aufzurufen; drücken sie die Taste, um das Schnellmenü aufzurufen. Für Digitalzoom drehen.

## Port-Beschreibung

- **Schutzkappe:** Schutz vor Staub. Schließen Sie die Schutzkappe, wenn Sie die Kamera nicht verwenden.
- **Drehknopf zur Dioptrien Einstellung:** Zur Anpassung an Ihre Sehkraft.
- **Einstellbares Objektiv:** Drehen Sie das Objektiv manuell zur Anpassung des Fokus für ein klares Bild.

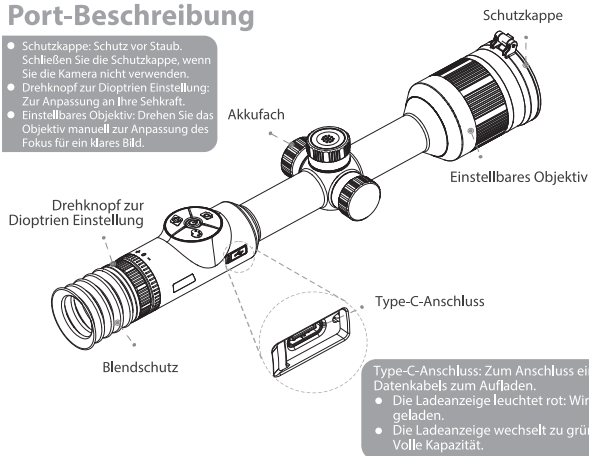

**Type-C-Anschluss:** Zum Anschluss eines Datenkabels zum Aufladen.

- Die Ladeanzeige leuchtet rot: Wird geladen.
- Die Ladeanzeige wechselt zu grün: Volle Kapazität.

## Bei der App anmelden

Nachdem Sie die WLAN-Verbindung aktiviert haben, können Sie Ihr Handy mit dem Hotspot der Kamera verbinden und dann über die App auf die Kamera zugreifen.

Die für diesen Wi-Fi Sender geltenden Frequenzbänder und Betriebsarten sowie die Nenngrenzwerte der Sendeleistung (abgestrahlt und/oder abgeleitet) sind die folgenden:

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| WLAN 2,4 GHz (2,4 GHz bis 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|---------------------------------------|--------|



Einige Kameras deaktivieren automatisch die WLAN-Funktion, wenn die Akkukapazität weniger als 15 % beträgt.



---

Schritt 1 Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy, um die App herunterzuladen und zu installieren.

iOS



Android



Schritt 2 Aktivieren Sie das WLAN der Kamera im Hauptmenü.

Schritt 3 Aktivieren Sie das WLAN Ihres Handys und verbinden Sie sich mit dem Hotspot der Kamera.

- WLAN-Name: Modellnummer + Seriennummer.
- WLAN-Passwort: Die letzten 8 Ziffern der Seriennummer.



Die Seriennummer finden Sie auf der Kamera und auf dem Etikett der Verpackung.

Schritt 4 Melden Sie sich bei der App an. Das Passwort besteht aus den letzten 8 Ziffern der Seriennummer.

Fügen Sie entsprechend der Aufforderung Zugriffsgeräte hinzu.

Für eine detaillierte Bedienungsanleitung scannen Sie bitte den QR-Code.



## Sicherheitshinweise

Die folgenden Signalwörter können in der Anleitung vorkommen.

| Signalwörter                                                                                      | Bedeutung                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GEFAHR</b>   | Weist auf ein hohes Gefahrenpotential hin, das, wenn es nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.                                                                |
|  <b>WARNUNG</b>  | Weist auf eine mittlere bis geringe Gefahr hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.                                              |
|  <b>VORSICHT</b> | Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät, Datenverlust, Leistungsminderung oder unerwarteten Ergebnissen führen kann. |
|                  | Stellt zusätzliche Information als Ergänzung zum Text bereit.                                                                                                                             |

## Über das Handbuch

- Das Handbuch dient nur der Veranschaulichung. Leichte Abweichungen zwischen dem Handbuch und dem Produkt sind möglich.
- Wir haften nicht für Schäden, die durch eine nicht mit dem Handbuch übereinstimmende Bedienung des Produkts entstehen.
- Das Handbuch wird gemäß den neuesten Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes aktualisiert.  
Ausführliche Informationen finden Sie im gedruckten Benutzerhandbuch, auf unserer CD-ROM, durch Scannen des QR-Codes oder auf unserer offiziellen Website. Das Handbuch dient nur der Veranschaulichung. Leichte Unterschiede zwischen der elektronischen Version und der Druckversion sind möglich.
- Änderungen des Designs und der Software vorbehalten. Bei Produktaktualisierungen kann es zu Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Handbuch kommen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, um die neueste Programm- und Zusatzdokumentation zu erhalten.
- Es kann zu Druckfehlern oder Abweichungen bei der Beschreibung der Funktionen, der Bedienung und der technischen Daten kommen. Bei Unklarheiten oder Widersprüchen behalten wir uns das Recht einer endgültigen Erläuterung vor.
- Aktualisieren Sie die Reader-Software oder probieren Sie eine alternative Readersoftware aus, wenn das Handbuch (im PDF-Format) nicht geöffnet werden kann.
- Alle Marken, eingetragenen Marken und Firmennamen in diesem Handbuch sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

- 
- Besuchen Sie unsere Website, wenden Sie sich an den Lieferanten oder den Kundendienst, wenn bei der Verwendung der Kamera Probleme auftreten.
  - Bei Unklarheiten oder Widersprüchen behalten wir uns das Recht einer endgültigen Erläuterung vor.

## Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

### Anforderungen an den Transport



#### WARNUNG

- Transportieren Sie die Kamera unter Einhaltung der zulässigen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen.
- Lassen Sie die Kamera während des Transports nicht fallen, stoßen Sie sie nicht stark an und tauchen Sie sie nicht in Flüssigkeiten ein. Behandeln Sie die Kamera während des Transports behutsam, damit die internen Komponenten nicht beschädigt werden oder sich die Kabelverbindungen lösen.
- Transportieren Sie die Kamera nicht ohne Verpackung. Verwenden Sie für den Transport der Kamera die werkseitige Standardverpackung oder gleichwertiges Material, da die Kamera sonst leicht beschädigt werden kann.

### Anforderungen an die Lagerung



#### WARNUNG

- Bewahren Sie die Kamera innerhalb der zulässigen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen feuchten, staubigen oder extrem heißen oder kalten Ort mit starker elektromagnetischer Strahlung oder instabiler Beleuchtung auf.
- Stoßen Sie das Gerät nicht stark an, schütteln Sie es nicht heftig und tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten.
- Lassen Sie die Kamera während der Lagerung nicht mechanisch vibrieren oder herunterfallen.
- Bewahren Sie die Kamera an einem belüfteten Ort auf, der keine starke elektromagnetische Strahlung aufweist.

---

## DE Betriebsvoraussetzungen

### GEFAHR

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Kamera eindringt, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden.
- Führen Sie keine Fremdkörper in die Kamera ein, um Kurzschluss zu vermeiden, der zur Beschädigung der Kamera oder zu Verletzungen führen kann.

### VORSICHT

- Zerlegen Sie die Kamera nicht selbst. Die internen Komponenten dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann repariert werden. Wenn Sie die Kamera ohne professionelle Hilfe demontieren, besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt oder dass die Kamera Bilder von schlechter Qualität produziert.
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +55 °C (-22 °F bis +131 °F).
- Während der Aufladung muss die Akkutemperatur zwischen 0 °C und +45 °C (+32°F und +113°F) liegen.

## Anforderungen an Wartung und Reparatur

### GEFAHR

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Kamera eindringt, um Schäden an den internen Komponenten zu vermeiden. Sollte Flüssigkeit in die Kamera eindringen, verwenden Sie die Kamera nicht weiter, schalten Sie sie aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst.
- Verwenden Sie das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Die Kamera muss von qualifizierten Fachleuten gewartet werden.
- Schalten Sie die Kamera vor der Reinigung unbedingt aus, um Stromschlag zu vermeiden.

### WARNUNG

Wenn die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst. Zerlegen Sie die Kamera nicht selbst.


**VORSICHT**

- Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Nehmen Sie für schwer zu entfernenden Schmutz ein sauberes, weiches Tuch, tauchen Sie es in etwas Neutralreiniger und wischen Sie den Schmutz vorsichtig ab. Danach wischen Sie **alle Flüssigkeitsreste** auf der Kamera mit einem anderen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie **keinesfalls flüchtige Lösungsmittel** wie Alkohol, Benzol und Verdünner oder Reinigungsmittel, die stark und scheuernd sind. Anderenfalls wird die Oberflächenbeschichtung der Kamera beschädigt und ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt.
- Bewahren Sie die Originalverpackung der Kamera auf. Wenn die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, verpacken Sie sie darin und senden Sie sie an den Fachhändler.

## Anhang 1 Konformitätshinweis

Produkte der Wärmebild-Serie könnten in verschiedenen Ländern und Regionen Exportkontrollen unterliegen, dazu zählen unter anderem die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und/oder andere Mitgliedstaaten des Wassenaar-Abkommens. Wenden Sie sich für die erforderlichen Exportlizenz-Anforderungen an Ihre sachkundigen Rechts- oder Compliance-Experten bzw. örtliche Behörden, falls Sie beabsichtigen, Produkte der Wärmebild-Serie zwischen verschiedenen Ländern zu übertragen, zu exportieren oder wieder einzuführen.


## Description des boutons

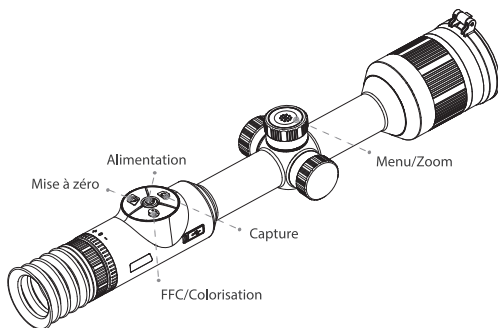

- Bouton d'alimentation : Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour allumer ou éteindre la caméra. Appuyez simplement dessus pour activer le mode veille.
- Bouton de mise à zéro : Appuyez sur pour sélectionner le profil de mise à zéro.
- Bouton FFC/Colorisation : Appuyez et maintenez enfoncé pour effectuer l'étalonnage à champ plat de l'image. Appuyez pour sélectionner le pseudo couleur.
- Bouton de capture : Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour enregistrer des vidéos. Appuyez simplement dessus pour capturer des images.
- Bouton Menu/Zoom : Appuyez et maintenez pour accéder au menu standard. Appuyez pour accéder au menu Aperçu. Tournez le bouton pour le zoom numérique.

## Description de port

- Cache de protection : Protection contre les poussières. Fermez le cache de protection lorsque vous n'utilisez pas la caméra.
- Molette de réglage de la dioptrie : effectuez le réglage en fonction de votre capacité de vision.
- Objectif réglable : faites tourner manuellement l'objectif pour régler la mise au point et obtenir une image d'aïre.

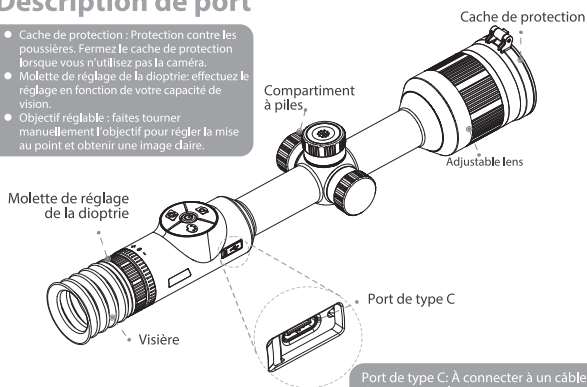

Port de type C : À connecter à un câble de données pour le chargement.

- L'indicateur de charge devient rouge : Charge.
- L'indicateur de charge devient vert : charge terminée.

## Connexion à l'application

Après avoir activé la connexion Wi-Fi, connectez votre téléphone au point d'accès de la caméra, puis accédez à la caméra à partir de l'application.

Les bandes et modes de fréquence et les limites nominales de la puissance transmise (rayonnée ou par conduction) applicables à ce dispositif radio sont les suivantes :

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz à 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|--------------------------------------|--------|



Certaines caméras désactivent automatiquement la fonction Wi-Fi lorsque la charge de batterie est inférieure à 15 %.

---

Étape 1 Scannez le code QR à l'aide de votre téléphone pour télécharger et installer l'application.

iOS



Android



Étape 2 Activez le Wi-Fi de la caméra dans le menu principal.

Étape 3 Activez le Wi-Fi de votre téléphone, puis connectez-vous au point d'accès de la caméra.

- Nom du Wi-Fi : Numéro de modèle + numéro de série.
- Mot de passe Wi-Fi : Les 8 derniers chiffres du numéro de série.



Le numéro de série figure sur la caméra et l'étiquette du carton d'emballage.

Étape 4 Connectez-vous à l'application. Le mot de passe est constitué des 8 derniers chiffres du numéro de série.

Ajoutez les appareils d'accès en suivant les messages d'instructions.

Pour plus de détails, scannez le code QR.





## Précautions d'emploi

Les mentions d'avertissement suivantes peuvent apparaître dans le manuel.

| Mentions d'avertissement                                                                               | Signification                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>DANGER</b>        | Indique un danger risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves si les instructions données ne sont pas respectées.                                                                                                             |
|  <b>AVERTISSEMENT</b> | Indique une situation moyennement ou faiblement dangereuse qui entraînera des blessures faibles ou modérées si les instructions données ne sont pas respectées.                                                                        |
|  <b>ATTENTION</b>     | Indique une situation potentiellement dangereuse qui pourra entraîner des dommages de la propriété, des pertes de données, une performance moindre ou des résultats imprévisibles, si les instructions données ne sont pas respectées. |
|                       | Fournit des informations supplémentaires en complément du texte.                                                                                                                                                                       |

## À propos du manuel

- Le manuel est donné uniquement à titre de référence. De légères différences peuvent être constatées entre le manuel et le produit.
- Nous ne sommes pas responsables des pertes encourues en raison d'une exploitation du produit de manière non conforme au manuel.
- Le manuel sera mis à jour en fonction des dernières lois et réglementations des juridictions concernées.  
Pour plus d'informations, consultez la version imprimée du manuel de l'utilisateur, utilisez notre CD-ROM, scannez le code QR ou visitez notre site Web officiel. Le manuel est donné uniquement à titre de référence. De légères différences peuvent apparaître entre la version électronique et la version papier.
- Tous les logiciels et toutes les interfaces présentés ici sont susceptibles d'être modifiés sans préavis écrit. Les mises à jour du produit peuvent apporter des différences entre le produit réel et le manuel. Veuillez contacter le service client pour être informé des dernières procédures et obtenir de la documentation supplémentaire.
- De légères variations ou des erreurs d'impression peuvent apparaître au niveau des caractéristiques techniques, des fonctions et de la description des opérations. En cas de doute ou d'incohérence, nous nous réservons le droit de fournir une explication définitive.
- Mettez à jour le logiciel de lecture ou essayez un autre logiciel de lecture grand public si le manuel (au format PDF) ne s'ouvre pas.
- Les marques de commerce, les marques déposées et les noms des sociétés dans ce manuel sont la propriété respective de leurs propriétaires.

- Visitez notre site Web, contactez le fournisseur ou le service après-vente si un problème survient pendant l'utilisation de la caméra.
- En cas d'incertitude ou de controverse, nous nous réservons le droit de fournir une explication définitive.

## Précautions et avertissements importants

### Conditions de transport requises



#### AVERTISSEMENT

- Transportez la caméra dans les conditions d'humidité et de température autorisées.
- Lors du transport, évitez de faire tomber l'appareil, de le presser, de le faire vibrer violemment ou de le plonger dans un liquide. Saisissez et placez avec précaution la caméra lorsque vous la déplacez, afin d'éviter d'endommager l'équipement interne ou de défaire les connexions des câbles.
- Ne transportez pas la caméra sans l'emballage. Lors de son transport, emballez la caméra dans son emballage d'origine ou dans un matériau de qualité similaire. Sinon, vous risquez d'endommager facilement la caméra.

### Conditions requises pour le stockage



#### AVERTISSEMENT

- Rangez la caméra dans les conditions d'humidité et de température autorisées.
- Ne mettez pas l'appareil à un endroit humide, poussiéreux ou extrêmement froid ou chaud, ou exposé à un fort rayonnement électromagnétique ou à un éclairage instable.
- Évitez de presser l'appareil, de le faire vibrer violemment ou de le plonger dans un liquide.
- Évitez les vibrations mécaniques et les chocs lors du rangement.
- Rangez la caméra dans un endroit ventilé non exposé à un fort rayonnement électromagnétique.

### Conditions de fonctionnement



#### DANGER

- Empêchez les liquides d'entrer dans la caméra afin d'éviter tout dommage des composants internes.
- N'insérez pas de matériaux étrangers dans la caméra pour éviter tout court-circuit qui risquerait d'endommager la caméra ou provoquer des blessures personnelles.

**ATTENTION**

- Ne démontez pas la caméra. Seul un professionnel compétent peut réparer les composants internes. Si vous démontez la caméra sans l'aide d'un professionnel, de l'eau pourrait s'infiltrer dans l'appareil ou celui-ci pourrait produire des images de mauvaise qualité.
- Température de fonctionnement : De -30 à +55 °C (de -22 à +131 °F).
- Pendant la charge, maintenez la température de la batterie entre 0 °C et +45 °C (+32°F et +113°F).

**Conditions requises pour la maintenance et la réparation****DANGER**

- Empêchez les liquides d'entrer dans la caméra afin d'éviter tout dommage des composants internes. Dans le cas où du liquide entrerait dans la caméra, cessez immédiatement de l'utiliser. Coupez l'alimentation et déconnectez tous les câbles, puis contactez votre centre local de service à la clientèle.
- Utilisez uniquement les accessoires autorisés par le fabricant. La caméra doit être entretenue par des professionnels compétents.
- Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de nettoyer la caméra pour éviter toute électrocution.

**AVERTISSEMENT**

En cas de mauvais fonctionnement de la caméra, contactez votre centre local de service à la clientèle. Ne démontez pas la caméra.

**ATTENTION**


- Nettoyez le corps de la caméra à l'aide d'un chiffon doux sec. Pour enlever toute saleté tenace, trempez un chiffon doux et propre dans un peu de détergent neutre, puis utilisez-le pour éliminer soigneusement la poussière. Ensuite, essuyez tout liquide restant sur la caméra avec un autre chiffon sec. N'utilisez jamais de solvants volatils tels que de l'alcool, du benzène et de diluants, ni de nettoyeurs puissants et abrasifs. Sinon, vous risquez d'endommager le revêtement de la surface de la caméra et de dégrader les performances de fonctionnement.
- Conservez l'emballage d'origine de la caméra. En cas de mauvais fonctionnement de la caméra, emballez-la avec l'emballage d'origine et renvoyez-la au revendeur.

---

## Annexe 1 Avis de conformité

Il est possible que les produits de la série thermique soient soumis à des contrôles d'exportation dans divers pays ou diverses régions, ce qui inclut, sans s'y limiter, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni ou d'autres pays membres de l'Arrangement de Wassenaar. Veuillez consulter votre expert professionnel en questions juridiques ou en conformité ou les autorités de votre gouvernement local pour toute exigence de permis d'exportation si vous prévoyez de transférer, d'exporter ou de réexporter des produits de la série thermique entre différents pays.


## Descripción de los botones

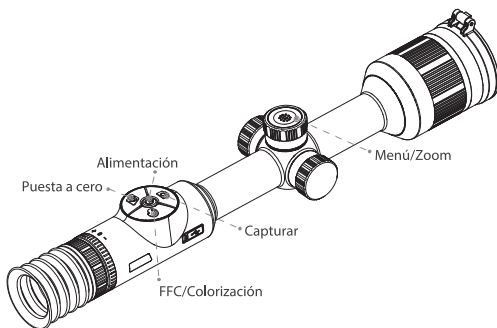

- Botón de encendido: Mantener pulsado para encender o apagar la cámara; pulsar para activar el modo de sueño.
- Botón de puesta a cero: Pulsar para seleccionar el perfil de centrado.
- Botón de FFC/Colorización: Mantener pulsado para calibrar el campo liso para la imagen. Pulsar para seleccionar el pseudo color.
- Botón de captura: Mantenga pulsado para grabar vídeos; pulse para hacer fotografías.
- Botón de menú/zoom: Mantener pulsado para ir al menú estándar; pulsar para ir al menú abreviado. Girar el botón para el zoom digital.

## Descripción de los puertos

- Cubierta protectora: Protección contra el polvo. Cierre la tapa cuando no utilice la cámara.
- Botón giratorio del ajuste dióptrico: ajustar según la vista.
- Lente ajustable: Gire manualmente la lente para enfocar hasta obtener una imagen clara.

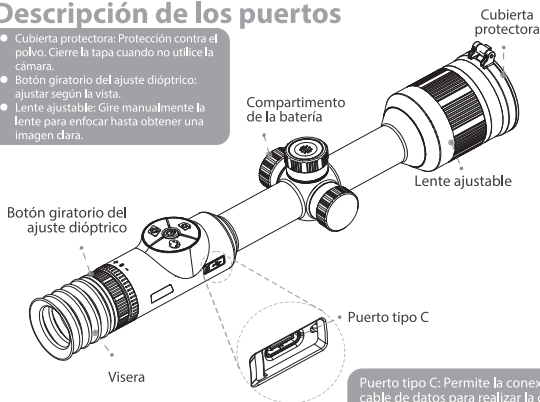

Puerto tipo C: Permite la conexión de un cable de datos para realizar la carga.

- El indicador de carga se ilumina de color rojo: Cargando.
- El indicador de carga se ilumina de color verde: Carga completa.

## Inicie sesión en la aplicación

Al habilitar la conexión wifi, puede conectar su teléfono al punto de acceso de la cámara y, a continuación, acceder a la cámara mediante la aplicación.

Las bandas y modos de frecuencia y los límites nominales de potencia transmitida (radiada o conducida) aplicable a este dispositivo de radio son los siguientes:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Wifi 2.4 GHz (2.4 GHz a 2.4835 GHz) | 20 dBm |
|-------------------------------------|--------|



Algunas cámaras desactivarán de forma automática la función Wi-Fi cuando la batería sea inferior al 15 %.

---

Paso 1 Escanee el código QR con su teléfono para descargar e instalar la aplicación.

iOS



Android



Paso 2 Active la red Wi-Fi de la cámara en el menú principal.

Paso 3 Active la red Wi-Fi de su teléfono y, a continuación, conéctese al punto de acceso de la cámara.

- Nombre de la red wifi: Número de modelo + número de serie.
- Contraseña wifi: Los últimos 8 dígitos del número de serie.



El número de serie se puede encontrar en la cámara y en la etiqueta del embalaje.

Paso 4 Inicie sesión en la aplicación. La contraseña son los últimos 8 dígitos del número de serie. Añade dispositivos de acceso siguiendo los mensajes.

Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR.



## Instrucciones de seguridad

En el manual podrían aparecer las siguientes palabras de señalización.

| Palabras de señalización                                                                             | Significado                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PELIGRO</b>     | Indica un riesgo altamente potencial que, de no evitarse, provocará lesiones graves o incluso la muerte.                                                  |
|  <b>ADVERTENCIA</b> | Indica un riesgo de potencial medio o bajo que, de no evitarse, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.                                              |
|  <b>PRECAUCIÓN</b>  | Indica un riesgo potencial que, de no evitarse, podría ocasionar daños en la propiedad, pérdida de datos, bajo rendimiento u otro resultado impredecible. |
|                     | Proporciona información adicional como complemento al texto.                                                                                              |

## Acerca del manual

- El manual es solo una referencia. Podría haber ligeras diferencias entre lo indicado en el manual y el producto.
- No seremos responsables de pérdidas derivadas de una manipulación del producto no conforme a las instrucciones del manual.
- El manual se actualizará en conformidad con las últimas leyes y normativas de las jurisdicciones relacionadas.

Para ver más información, consulte el manual de usuario en papel o CD-ROM, escanee el código QR o visite nuestro sitio web oficial. El manual es solo una referencia. Podría haber ligeras diferencias entre lo indicado en la versión electrónica y la versión en papel.

- Todos los diseños y el software aquí incluidos están sujetos a cambios sin aviso previo por escrito. Las actualizaciones del producto podrían ocasionar discrepancias entre el producto real y el manual. Contacte con el servicio de atención al cliente solicitando el programa actualizado y la documentación suplementaria.
- Puede haber errores de impresión o diferencias en la descripción de las funciones, operaciones y datos técnicos. Si existiera alguna duda o controversia, nos reservamos el derecho de explicación final.
- Actualice el software del lector o intente con otro software lector convencional en el caso de que no pueda abrir el manual (en formato PDF).
- Todas las marcas comerciales, marcas comerciales registradas y nombres de empresas en el manual pertenecen a sus respectivos propietarios.



- Visite nuestra página web, póngase en contacto con el proveedor o el servicio de atención al cliente si ocurriera algún problema durante el uso de la cámara.
- Si hubiera incertidumbres o controversias, nos reservamos el derecho de explicación final.

## Advertencias y precauciones de seguridad importantes

### Requisitos de transporte



#### ADVERTENCIA

- Transporte la cámara en un entorno con las condiciones de humedad y temperatura adecuadas.
- No deje caer la cámara, no haga demasiada fuerza ni la mueva de forma violenta ni la sumerja en líquidos durante el transporte. Levante y coloque suavemente la cámara al mover la misma, y evite que los componentes internos sufran daños o que el cableado se suelte.
- No transporte la cámara sin el embalaje. Utilice el embalaje original o materiales de la misma calidad para guardar la cámara cuando la transporte; de lo contrario, la cámara puede sufrir daños con facilidad.

### Requisitos de almacenamiento



#### ADVERTENCIA

- Guarde la cámara en un entorno con las condiciones de humedad y temperatura adecuadas.
- No coloque el dispositivo en un ambiente húmedo, polvoriento, extremadamente caliente o frío con radiación electromagnética fuerte o iluminación inestable.
- No deje caer la cámara, no haga demasiada fuerza ni la mueva de forma violenta ni la sumerja en líquidos.
- No mueva demasiado la cámara ni le propicie golpes cuando la guarde.
- Guarde la cámara en un lugar ventilado sin grandes radiaciones electromagnéticas.

### Requisitos de uso



#### PELIGRO

- No deje que entre líquido en la cámara para evitar daños en los componentes internos.
- No introduzca materiales extraños en la cámara para evitar cortocircuitos que podrían dañar la cámara o producir lesiones en personas.

**PRECAUCIÓN**

- No desmonte la cámara. Los componentes internos solo pueden ser reparados por profesional es cualificados. Si desmonta la cámara sin ayuda profesional, es posible que entre agua o que la cámara haga fotografías de mala calidad.
- Temperatura de funcionamiento:  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-22\text{ }^{\circ}\text{F}$  a  $+131\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).
- Durante la carga, mantenga la temperatura de la batería el intervalo de  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+32\text{ }^{\circ}\text{F}$  a  $+113\text{ }^{\circ}\text{F}$ ).

**Requisitos de mantenimiento y reparación****PELIGRO**

- No deje que entre líquido en la cámara para evitar daños en los componentes internos. En caso de que algún líquido penetre al interior de la cámara, deje de usarla inmediatamente, corte la alimentación y desconecte todos los cables; a continuación, póngase en contacto con su centro de atención al cliente local.
- Utilice los accesorios recomendados por el fabricante. La cámara debe ser reparada únicamente por profesionales cualificados.
- Asegúrese de cortar la alimentación antes de limpiar la cámara para evitar descargas eléctricas.

**ADVERTENCIA**

Si la cámara no funciona correctamente, póngase en contacto con su centro local de atención al cliente. No desmonte la cámara.

**PRECAUCIÓN**


- Limpie el cuerpo de la cámara con un paño suave y seco. Para los restos de suciedad complicados de eliminar, utilice un paño limpio y suave con algo de detergente neutro para limpiar el polvo con suavidad. Seguidamente, limpie el líquido restante de la cámara con otro paño seco. No utilice disolventes volátiles como alcohol, benceno y diluyentes, ni productos de limpieza agresivos y abrasivos. De lo contrario, el revestimiento de la superficie de la cámara sufrirá daños y su rendimiento se verá afectado.
- Guarde el embalaje original de la cámara. Cuando la cámara no funcione correctamente, guarde la misma en su embalaje original y envíela al distribuidor.

---

## Apéndice 1 Aviso de cumplimiento normativo

Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a control en varios países o regiones, incluyendo sin limitación, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido u otros países miembros del tratado de Wassenaar. Consultar con un experto legal o de cumplimiento normativo o con las autoridades locales para cualquier requisito de licencia de exportación si quiere transferir, exportar, reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.


## Descrizione dei tasti

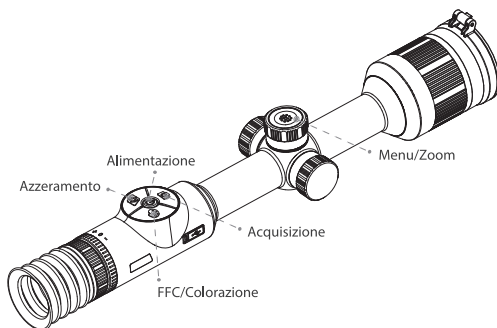

- Pulsante di alimentazione: Tenere premuto per avviare o spegnere la fotocamera; premere per abilitare la modalità di sospensione.
- Pulsante azzeramento: Premere per selezionare il profilo di azzeramento.
- Pulsante FFC/Colorazione: Tenere premuto per eseguire la calibrazione a campo piatto per l'immagine. Premere per selezionare il pseudocolore.
- Tasto di acquisizione: Tenere premuto per registrare un video; premere per acquisire un'immagine.
- Pulsante Menu/Zoom: Tenere premuto per passare al menu standard; premere per passare al menu breve. Ruotare il pulsante per attivare lo zoom digitale.

## Descrizione delle porte

- Copriobiettivo: Protezione dalla polvere. Chiudere il copriobiettivo quando non si utilizza la termocamera.
- Ghiera di regolazione diottrica: regolazione della messa a fuoco in base alla capacità visiva.
- Obiettivo regolabile: ruotare manualmente l'obiettivo per regolare la messa a fuoco e ottenerne un'immagine nitida.

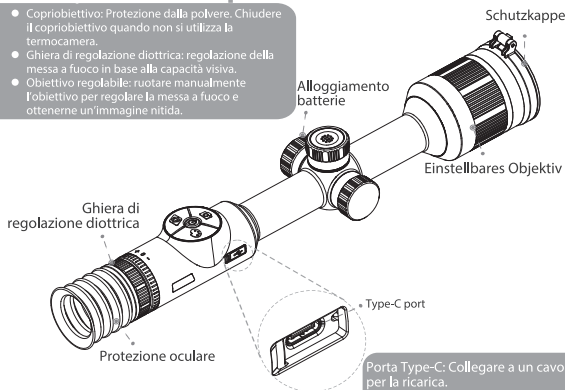

**Porta Type-C:** Collegare a un cavo dati per la ricarica.

- La spia di carica si illumina di rosso: in carica.
- La spia di carica si illumina di verde: Ricarica completata.

## Accesso all'app

Dopo avere attivato la connessione Wi-Fi, è possibile collegare il telefono all'hotspot della termocamera e accedere a quest'ultima utilizzando l'applicazione.

Le bande e le modalità di frequenza e i limiti nominali della potenza trasmessa (irradiata e/o condotta) applicabili al presente dispositivo radio sono i seguenti:

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2,4 GHz (da 2,4 GHz a 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|-----------------------------------------|--------|



Su alcuni modelli di termocamera, la funzione Wi-Fi si disattiva automaticamente quando il livello della batteria è inferiore al 15%.

---

Passaggio 1 Scansionare il codice QR con lo smartphone per scaricare e installare l'app.

iOS



Android



Passaggio 2 Attivare il Wi-Fi della termocamera dal menu principale.

Passaggio 3 Attivare il Wi-Fi del telefono, quindi connettersi all'hotspot della termocamera.

- Nome Wi-Fi: numero di modello + numero di serie.
- Password Wi-Fi: le ultime 8 cifre del numero di serie.



Il numero di serie si trova sulla termocamera e sull'etichetta sulla confezione.

Passaggio 4 Accedere all'applicazione. La password corrisponde alle ultime 8 cifre del numero di serie. Aggiungere i dispositivi di accesso seguendo le istruzioni.

Per ulteriori dettagli sulla procedura, scansionare il codice QR.



## Istruzioni di sicurezza

Nel manuale possono comparire i seguenti indicatori di pericolo.

| Indicatori di pericolo                                                                              | Significato                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>PERICOLO</b>   | Indica una situazione ad alto rischio che, se non viene evitata, può causare il decesso o gravi lesioni.                                                       |
|  <b>AVVERTENZA</b> | Indica una situazione a medio o basso rischio che, se non viene evitata, può causare lesioni di leggera o moderata entità.                                     |
|  <b>ATTENZIONE</b> | Indica un rischio potenziale che, se non evitato, può causare danni materiali, perdite di dati, riduzione delle prestazioni o altre conseguenze imprevedibili. |
|                    | Fornisce informazioni aggiuntive che completano quelle riportate nel testo.                                                                                    |

## Indicazioni sul manuale

- Questo manuale serve solo come riferimento. Possono esserci lievi differenze rispetto al prodotto effettivo.
- Decliniamo ogni responsabilità in relazione a eventuali perdite causate da utilizzi del prodotto non conformi a quanto riportato nel manuale.
- Il manuale verrà aggiornato in base alle leggi e ai regolamenti aggiornati.  
Per informazioni dettagliate, consultare il manuale d'uso in formato cartaceo, utilizzare il CD-ROM, scansionare il codice QR o visitare il nostro sito web ufficiale. Questo manuale serve solo come riferimento. È possibile che sussistano delle lievi differenze tra la versione elettronica e cartacea del manuale.
- Grafiche e software sono soggetti a modifica senza preavviso. A seguito degli aggiornamenti del prodotto possono sorgere differenze tra il prodotto effettivo e le informazioni contenute nel manuale. Contattare il servizio di assistenza per il software e la documentazione supplementare più recenti.
- Possono esserci errori di stampa o discrepanze nella descrizione delle funzioni, delle operazioni e dei dati tecnici. In caso di dubbi o vertenze, ci riserviamo di stabilire interpretazione finale.
- Se non è possibile aprire il manuale in formato PDF, aggiornare il programma per la lettura dei file PDF o provarne un altro.
- Tutti i marchi commerciali, i marchi registrati e i nomi di società presenti nel manuale sono di proprietà dei rispettivi titolari.

## Norme di sicurezza e avvertenze importanti

### Requisiti per il trasporto



#### AVVERTENZA

- Trasportare la termocamera rispettando la temperatura e l'umidità consentite.
- Durante il trasporto, evitare di sottoporre il dispositivo a cadute, schiacciamenti o vibrazioni violente e non immergerlo all'interno di liquidi. Per evitare danni interni al dispositivo o problemi di collegamento dei cavi, spostare la termocamera prendendola e posandola delicatamente.
- Non trasportare la termocamera senza la sua confezione. Per evitare danni alla termocamera, usare la confezione originale o materiale di qualità simile per imballarla e trasportarla.

### Requisiti per lo stoccaggio



#### AVVERTENZA

- Conservare la termocamera rispettando la temperatura e l'umidità consentite.
- Non collocare il dispositivo in ambienti umidi, polverosi, molto caldi o molto freddi, soggetti a forti radiazioni elettromagnetiche o caratterizzati da un'illuminazione instabile.
- Non sottoporre il dispositivo a schiacciamenti o vibrazioni violente e non immergerlo all'interno di liquidi.
- Quando si ripone il dispositivo, non sottoporlo a vibrazioni meccaniche o urti.
- Conservare la termocamera in un ambiente ventilato non soggetto a forti radiazioni elettromagnetiche.

### Requisiti di funzionamento



#### PERICOLO

- Evitare l'ingresso di liquidi nel dispositivo per non danneggiare i componenti interni.
- Non inserire corpi estranei nella termocamera per evitare cortocircuiti che potrebbero causare danni al dispositivo o lesioni alle persone.



**ATTENZIONE**

- Non smontare la termocamera. I componenti interni devono essere riparati solo da un tecnico qualificato. Smontare la termocamera senza ricorrere all'assistenza di un professionista può causare l'ingresso di acqua nel dispositivo o un peggioramento della qualità delle immagini.
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +55 °C (da -22 °F a +131 °F).
- Durante la carica, mantenere la temperatura della batteria da 0 °C a +45 °C (da +32 °F a +113 °F).

**Istruzioni di manutenzione e riparazione****PERICOLO**

- Evitare l'ingresso di liquidi nel dispositivo per non danneggiare i componenti interni. Qualora dei liquidi entrino nella termocamera, smettere immediatamente di usarla, spegnerla e scollegare tutti i cavi, quindi contattare il centro di assistenza clienti locale.
- Usare gli accessori indicati dal produttore. Le operazioni di manutenzione della termocamera devono essere effettuati da professionisti qualificati.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi di spegnere la termocamera prima di pulirla.

**AVVERTENZA**

In caso di malfunzionamento della termocamera, contattare il centro di assistenza clienti locale. Non smontare la termocamera.

**ATTENZIONE**

- Pulire il corpo della termocamera con un panno morbido e asciutto. Rimuovere delicatamente lo sporco ostinato usando un panno morbido e asciutto, inumidito con poco detergente neutro. Quindi, asciugare la termocamera con un altro panno asciutto. Non utilizzare mai solventi volatili come alcol, benzene e diluenti oppure detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, il rivestimento sulla superficie della termocamera si danneggerà e le prestazioni del dispositivo peggioreranno.
- Conservare la confezione originale del prodotto. In caso di malfunzionamento, imballare la termocamera nella confezione originale e inviarla al rivenditore.


---

## Appendice 1 Avviso di conformità

IT

I prodotti termici potrebbero essere soggetti a controlli sulle esportazioni in vari paesi o regioni tra cui, a titolo esemplificativo, Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e/o altri paesi membri dell'intesa di Wassenaar. Si prega di consultare il proprio legale o esperto di conformità, o le autorità governative locali, per i requisiti di licenza di esportazione necessari, se si intende trasferire, esportare o riesportare i prodotti termici tra paesi diversi.


## Opis przycisków

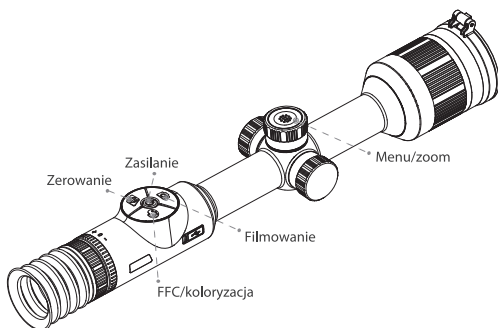

- Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj, by włączyć lub wyłączyć aparat. Naciśnij, by włączyć tryb uśpienia.
- Przycisk zerowania: Naciśnij przycisk, aby wybrać profil zerowania.
- Przycisk FFC/koloryzacji: Naciśnij i przytrzymaj, aby wykonać kalibrację pola płaskiego (FFC) obrazu. Naciśnij, aby wybrać tryb pseudo kolorów.
- Przycisk filmowania: Naciśnij i przytrzymaj, aby nagrywać filmy; naciśnij, aby zrobić zdjęcia.
- Przycisk menu/zoom: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć menu standardowe. Naciśnij, aby włączyć menu podręczne. Obróć, aby wykonać powiększenie cyfrowe.

## Opis portu

- Pokrywa ochronna: Ochrona przed pyłem. Gdy kamera nie jest używana, zamknij pokrywę.
- Pokrętło do regulacji dioptrii: Dostosuj do swojego wzroku.
- Regulowany obiektyw: Ręcznie obracać obiektywem, aby wyregulować ostrość zapewniając wyraźny obraz.

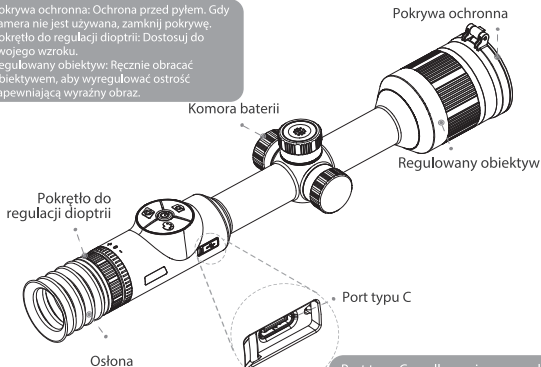

- Port typu C: podłączenie przewodu do przesyłu danych w celu ładowania.
- Wskaźnik ładowania zmienia kolor na czerwony: Ładowanie.
  - Wskaźnik ładowania zmienia kolor na zielony: Pełna moc.

## Logowanie do aplikacji

Po włączeniu połączenia Wi-Fi można połączyć telefon z punktem dostępowym kamery, a następnie uzyskać dostęp do kamery za pomocą aplikacji.

Pasma częstotliwości, używane tryby i wartości znamionowe mocy nadajnika (beprzewodowe i/lub przewodzone) odnoszące się do tego urządzenia radiowego są następujące:

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz) | 20 dBm |
|--------------------------------|--------|



Niektóre kamery automatycznie wyłączają funkcję Wi-Fi, gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 15%.

Krok 1 Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu, aby pobrać i zainstalować aplikację.

iOS



Android



Krok 2 Włącz funkcję Wi-Fi w kamerze w menu głównym.

Krok 3 Włącz w telefonie funkcję Wi-Fi, a następnie połącz się z punktem dostępowym kamery.

- Nazwa sieci Wi-Fi: Numer modelu + numer seryjny.
- Hasło sieci Wi-Fi: 8 ostatnich cyfr numeru seryjnego.



Numer seryjny można znaleźć na kamerze i na etykiecie opakowania.

Krok 4 Zaloguj się do aplikacji. Hasło to 8 ostatnich cyfr numeru seryjnego.

Dodaj urządzenia dostępne zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi, zeskanuj kod QR.



## Instrukcje bezpieczeństwa

W podręczniku mogą być używane następujące hasła ostrzegawcze zdefiniowane w poniższej tabeli.

| Hasła ostrzegawcze                                                                                   | Znaczenie                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZAGROŻENIE</b>  | Oznacza poważne zagrożenie, które może spowodować poważne zranienie, a nawet zgon, jeżeli nie zostaną podjęte działania zaradcze.                                                      |
|  <b>OSTRZEŻENIE</b> | Oznacza średnie lub nieznaczne zagrożenie, które może spowodować drobne lub umiarkowane zranienie, jeżeli nie zostaną podjęte działania zaradcze.                                      |
|  <b>UWAGA</b>       | Oznacza potencjalne zagrożenie, które może spowodować zniszczenie mienia, utratę danych, obniżenie wydajności lub nieoczekiwane skutki, jeżeli nie zostaną podjęte działania zaradcze. |
|                     | Dodatkowe informacje potwierdzające lub uzupełniające treść podręcznika.                                                                                                               |

## Opis podręcznika

- Podręcznik jest tylko źródłem informacji referencyjnych. Między podręcznikiem a produktem mogą występować nieznaczne różnice.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku użytkowania produktu w sposób niezgodny z podręcznikiem.
- Podręcznik będzie aktualizowany zgodnie z najnowszymi przepisami i rozporządzeniami, obowiązującymi w danej jurysdykcji.  
Szczegółowe informacje można znaleźć w papierowym podręczniku użytkownika, na płycie CD-ROM, skanując kod QR lub odwiedzając naszą oficjalną witrynę internetową. Podręcznik jest tylko źródłem informacji referencyjnych. Między wersją elektroniczną a wersją papierową podręcznika użytkownika mogą występować nieznaczne różnice.
- Wszystkie projekty i oprogramowanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktualizacje produktu mogą powodować rozbieżności między rzeczywistym produktem a informacjami podanymi w podręczniku. Aby otrzymać najnowsze oprogramowanie lub dokumentację pomocniczą, należy skontaktować się z działem obsługi klientów.
- Mogą wystąpić błędy w druku lub odchylenia w opisie funkcji, operacji i danych technicznych. W przypadku wątpliwości lub kwestii spornych decydujące będą ostateczne wyjaśnienia lub decyzje firmy.
- Jeżeli nie można otworzyć podręcznika elektronicznego (w formacie PDF), należy uaktualnić oprogramowanie czytnika lub użyć innego popularnego programu obsługującego ten format.
- Wszystkie znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i nazwy firm, użyte w tym podręczniku, są własnością odpowiednich firm.

- 
- Jeżeli wystąpią problemy z użytkowaniem kamery, należy skorzystać z naszej witryny internetowej albo skontaktować się z dostawcą lub działem obsługi klientów.
  - W przypadku wątpliwości lub kwestii spornych decydujące będą ostateczne wyjaśnienia lub decyzje firmy.

## Ważne środki ostrożności i ostrzeżenia

### Wymagania dotyczące transportu



#### OSTRZEŻENIE

- Kamerę należy transportować w warunkach dopuszczalnej wilgotności i temperatury.
- Podczas transportu nie wolno dopuszczać do upadku, przygniatacia, gwałtownego potrząsania ani zanurzania urządzenia w cieczy. Podczas przenoszenia kamery należy delikatnie ją podnosić i układać, aby zapobiec uszkodzeniu wyposażenia wewnętrznego lub połuzowaniu połączeń kablowych.
- Nie należy transportować kamery bez opakowania. Do pakowania kamery podczas transportu należy używać opakowania fabrycznego lub materiału o takiej samej jakości, w przeciwnym razie kamera może łatwo ulec uszkodzeniu.

### Wymagania dotyczące przechowywania



#### OSTRZEŻENIE

- Kamerę należy przechowywać w warunkach dopuszczalnej wilgotności i temperatury.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wilgotnym, zakurzonej lub bardzo gorącym albo zimnym miejscu, w którym występuje silne promieniowanie elektromagnetyczne lub niestabilne oświetlenie.
- Nie wolno dopuszczać do przygniatacia, gwałtownego potrząsania ani zanurzania urządzenia w cieczy.
- Podczas przechowywania nie wolno poddawać urządzenia mechanicznym wibracjom ani uderzeniom.
- Kamerę należy przechowywać w przewiewnym miejscu, w którym nie występuje silne promieniowanie elektromagnetyczne.

## Zalecenia dotyczące użytkowania urządzenia



### ZAGROŻENIE

- Zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do wnętrza kamery, aby uniknąć uszkodzenia jej wewnętrznych elementów.
- Nie wkładaj do kamery obcych materiałów, aby nie dopuścić do zwarcia, które mogłoby spowodować uszkodzenie kamery lub obrażenia osób.



### UWAGA

- Nie rozbierać samodzielnie kamery. Elementy wewnętrzne mogą być naprawiane wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę. Demontaż bez fachowej pomocy może spowodować przedostanie się wody do wnętrza kamery lub pogorszenie jakości obrazu.
- Temperatura (praca): od  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$  (od  $-22^{\circ}\text{F}$  do  $+131^{\circ}\text{F}$ ).
- Akumulator zaleca się ładować w temperaturze w zakresie od  $0^{\circ}\text{C}$  do  $+45^{\circ}\text{C}$  ( $+32^{\circ}\text{F}$  do  $+113^{\circ}\text{F}$ ).

## Wymagania dotyczące konserwacji i naprawy



### ZAGROŻENIE

- Zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do wnętrza kamery, aby uniknąć uszkodzenia jej wewnętrznych elementów. W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza kamery należy natychmiast zaprzestać jej używania, odciąć zasilanie i odłączyć wszystkie przewody, a następnie skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta.
- Należy używać akcesoriów zalecanych przez producenta. Kamera powinna być konserwowana przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia kamery należy odłączyć zasilanie, aby uniknąć porażenia prądem.



### OSTRZEŻENIE

Jeżeli kamera działa nieprawidłowo, skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta. Nie rozbierać samodzielnie kamery.





#### **UWAGA**


- Czyść korpus kamery miękką, suchą ściereczką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy wziąć kawałek czystej i miękkiej szmatki, zanurzyć ją w niewielkiej ilości neutralnego środka czyszczącego i delikatnie wytrzeć zabrudzenie. Następnie wytrzeć wszystkie pozostałości płynu na kamerze drugą suchą ściereczką. Nigdy nie należy używać lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen i rozcieńczalnik, ani środków czyszczących o silnym działaniu i właściwościach ściernych. W przeciwnym razie powłoka wierzchnia kamery ulegnie uszkodzeniu, a jej działanie będzie utrudnione.
- Zachowaj fabryczne opakowanie kamery. Jeżeli kamera działa nieprawidłowo, zapakować ją w opakowanie fabryczne i wysłać do sprzedawcy.

**PL**

## **Załącznik 1 Informacje o zgodności z przepisami**

Produkty termowizyjne mogą podlegać ograniczeniom eksportowym w różnych krajach lub regionach, w tym, lecz nie wyłącznie, Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i/lub innych krajach członkowskich Porozumienia Wassenaar. Należy zasięgnąć porady doradcy prawnego, specjalisty ds. zgodności z przepisami lub przedstawiciela organizacji rządowych, aby uzyskać informacje o wszelkich wymogach związanych z uzyskaniem zezwolenia eksportowego, jeżeli zachodzi potrzeba przekazania, eksportu lub eksportu powrotnego produktów termowizyjnych do różnych krajów.


## Popis tlačítek

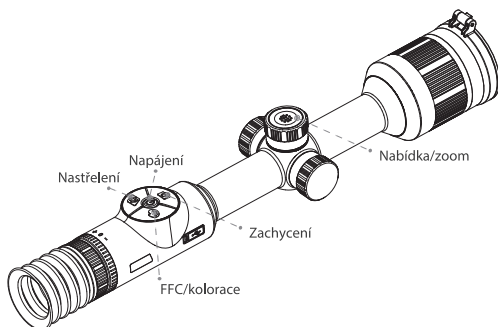

- Tlačítko napájení: Stisknutím a podržením spustíte nebo vypnete kameru. Stisknutím povolíte režim spánku.
- Tlačítko nastřelení: Stisknutím tlačítka vyberte profil vynulování.
- Tlačítko FFC/kolorace: Stisknutím a podržením provedete korekci plochého pole obrazu. Stisknutím tlačítka vyberte pseudobarvu.
- Tlačítko zachycení: Stisknutím a podržením tlačítka nahrajete videa; stisknutím tlačítka pořídíte snímky.
- Tlačítko nabídky/zoomu: Stisknutím a podržením přejdete do standardní nabídky. Stisknutím přejdete do stručné nabídky. Otáčejte tlačítkem pro digitální zoom.

## Popis portů

- Ochranný kryt: Ochrana proti prachu. Nepoužíváte-li kameru, zavřete kryt.
- Otočný knoflík pro nastavení dioptrií: Nastavte jej podle svého zraku.
- Nastavitelný objektiv: Pro nastavení zaostření pro jasný snímek ručně otáčejte objektivem.

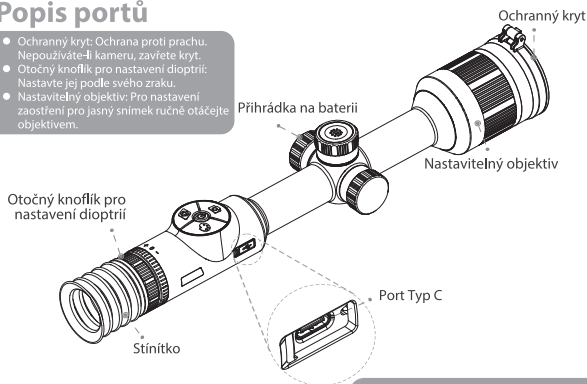

Port Typ C: Pro nabíjení se připojí k datovému kabelu.

- Indikátor nabíjení se změní na červený: Nabíjení.
- Indikátor nabíjení se změní na zelený: Plně nabit.

## Přihlášení do aplikace

Po povolení připojení k síti Wi-Fi můžete připojit telefon k hotspotu kamery a poté můžete pomocí aplikace přistupovat ke kameře.

Pro toto rádiové zařízení platí následující frekvenční pásma a režimy a jmenovitě limity vysílaného výkonu (vyzařovaného a/nebo vedeného):

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz až 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|---------------------------------------|--------|



Když je stav baterie nižší než 15 %, některé kamery automaticky vypnou funkci Wi-Fi.

Krok 1 Naskenujte telefonem QR kód a aplikaci stáhněte a nainstalujte.

iOS



Android



Krok 2 V hlavní nabídce kamery povolte připojení Wi-Fi.

Krok 3 Povolte v telefonu síť Wi-Fi a připojte se k hotspotu kamery.

- Název sítě Wi-Fi: Číslo modelu + sériové číslo.
- Heslo sítě Wi-Fi: Posledních 8 číslic sériového čísla.



Sériové číslo naleznete na kameře a na štítku krabice od produktu.

Krok 4 Přihlaste se do aplikace. Heslo je posledních 8 číslic sériového čísla.

Podle návodu přidejte zařízení.

Podrobné informace o obsluze získáte naskenováním kódu QR.



## Bezpečnostní pokyny

V příručce se mohou objevit následující signální slova.

| Signální slova                                                                                      | Význam                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NEBEZPEČÍ</b>  | Označuje možnost závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.                                 |
|  <b>VAROVÁNÍ</b>   | Označuje možnost středně nebo málo závažného nebezpečí, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek lehké nebo nepříliš závažné zranění.   |
|  <b>UPOZORNĚNÍ</b> | Označuje možné riziko, které, pokud by mu nebylo zamezeno, může mít za následek škodu na majetku, ztrátu dat, snížení výkonu nebo neočekávaný výsledek. |
|                    | Poskytuje dodatečné informace formou doplnění textu.                                                                                                    |

## O této příručce

- Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi příručkou a výrobkem se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Neručíme za škody vzniklé v důsledku používání výrobku způsobem, který není v souladu s touto příručkou.
- Tato příručka bude aktualizována podle posledních zákonů a předpisů příslušných jurisdikcí. Podrobné informace naleznete v tištěné uživatelské příručce, na disku CD-ROM, s pomocí QR kódu nebo na našich oficiálních webových stránkách. Tato příručka je určena pouze pro referenční účely. Mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí se mohou vyskytnout drobné rozdíly.
- Všechna provedení a software se mohou změnit bez předchozího písemného upozornění. Aktualizace výrobku mohou způsobit, že se mezi skutečným výrobkem a příručkou objeví určité rozdíly. Chcete-li získat nejnovější program a dodatečnou dokumentaci, obraťte se na zákaznický servis.
- V tištěné verzi se mohou vyskytnout chyby nebo odchylky v popisu funkcí, operací a technických údajů. V případě jakýchkoli pochybností nebo rozporů si vyhražujeme právo na konečné vysvětlení.
- Nelze-li příručku (ve formátu PDF) otevřít, aktualizujte software čtečky nebo vyzkoušejte jiný běžný software ke čtení souborů ve formátu PDF.
- Všechny ochranné známky, registrované ochranné známky a názvy společností uvedené v příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

- 
- V případě, že se při použití kamery vyskytne jakýkoli problém, navštivte naše webové stránky, kontaktujte dodavatele nebo zákaznický servis.
  - V případě jakýchkoli nejasností nebo rozporů si vyhrazujeme právo na konečné vysvětlení.

## Důležitá bezpečnostní opatření a varování

### Požadavky na přepravu

CZ



#### VAROVÁNÍ

- Kameru přepravujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Při přepravě přístroj nesmí spadnout, nesmíte jej stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny. Při přenášení kameru opatrně zvedněte a položte, aby nedošlo k poškození vnitřního vybavení ani uvolnění kabelového spojení.
- Nepřepravujte kameru bez obalu. Při přepravě kamery použijte standardní obal od výrobce nebo materiál stejné kvality, jinak se může kamera snadno poškodit.

### Požadavky na úložiště



#### VAROVÁNÍ

- Kameru skladujte v rámci povolených vlhkostních a teplotních podmínek.
- Zařízení neumísťujte na vlhké, prašné ani extrémně horké či chladné místo se silným elektromagnetickým zářením nebo nestabilním osvětlením.
- Zařízení nesmíte stlačit, silně s ním nevibrujte a neponořujte jej do kapaliny.
- Při skladování mechanicky nevibrujte a zabraňte nárazu.
- Kameru skladujte na větraném místě bez silného elektromagnetického záření.

### Provozní požadavky



#### NEBEZPEČÍ

- Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí.
- Do kamery nevkládejte cizí předměty, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození kamery nebo zranění osob.

**UPOZORNĚNÍ**

- Kameru nerozebírejte. Vnitřní komponenty může opravovat pouze kvalifikovaný odborník. Demontáž bez odborné pomoci může způsobit vniknutí vody nebo může vést k tomu, že kamera bude produkovat nekvalitní obraz.
- Provozní teplota: -30 °C až +55 °C (-22 °F až +131 °F).
- Během nabíjení udržujte teplotu baterie od 0 °C do +45 °C (+32 °F až +113 °F).

**Požadavky na údržbu a opravu****NEBEZPEČÍ**

- Zamezte proniknutí kapalin do kamery, aby nedošlo k poškození její vnitřních součástí. V případě, že se do kamery dostane kapalina, okamžitě přestaňte kameru používat, vypněte napájení a odpojte všechny kabely. Poté se obraťte na místní zákaznický servis.
- Používejte příslušenství předepsané výrobcem. Kameru by měli udržovat kvalifikovaní odborníci.
- Před čištěním kamery nezapomeňte vypnout napájení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

**VAROVÁNÍ**

Nefunguje-li kamera správně, obraťte se na místní zákaznický servis. Kameru nerozebírejte.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tělo kamery očistěte měkkým suchým hadříkem. V případě obtížně odstranitelných nečistot vezměte čistý a měkký hadřík, namočte jej do trochu neutrálního čistícího prostředku a jemně prach setřete. Poté z kamery dalším suchým hadříkem setřete veškerou zbývající tekutinu. Nikdy nepoužívejte těkavá rozpouštědla, jako je alkohol, benzen a ředidla, ani silné a abrazivní čistící prostředky. V opačném případě dojde k poškození povrchové úpravy kamery a ke snížení jejího pracovního výkonu.
- Ušchovejte tovární balení kamery. Porouchá-li se kamera, zabalte ji do továrního balení a odešlete ji prodejci.

---

## Dodatek 1 Oznámení o shodě


Výrobky tepelné řady mohou podléhat kontrole vývozu v různých zemích nebo regionech, mimo jiné ve Spojených státech, Evropské unii, Spojeném království a/nebo dalších členských zemích Wassenaarského ujednání. Máte-li v úmyslu přenášet, exportovat nebo reexportovat výrobky tepelné řady mezi různými zeměmi, konzultujte prosím s odborníkem na právní předpisy nebo s místními vládními orgány všechny potřebné požadavky na licenci pro export.

CZ



---

## Beskrivning av knappar

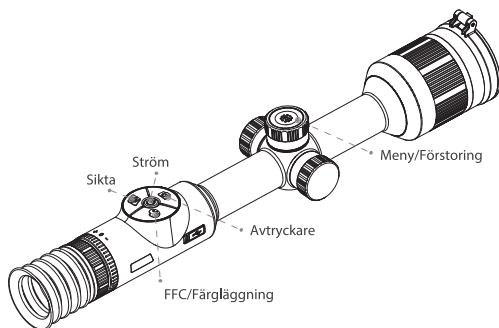


SE

- Strömbrytare: Tryck på knappen och **håll** den intryckt för att starta eller stänga av kameran. Tryck för att aktivera viloläget.
- Knapp för att sikta: Tryck på knappen för att välja siktprofil.
- Knapp för FFC/Färgläggning: Tryck på och knappen och **håll** den intryckt för att utföra kalibrering av plant fält (FFC) i bilden. Tryck för att välja en pseudofärg.
- Knapp för Avtryckare: Tryck på knappen och **håll** den intryckt för att spela in videor. Tryck för att ta bilder.
- Knapp för Meny/Zoom: Tryck på och **håll** knappen intryckt för att gå till standardmenyn. Tryck för att gå till snabbmenyn. Vrid knappen för digital förstoring.

## Beskrivning av portar

- Skyddslock: Dammförebyggande. Stäng locket när du inte använder kameran.
- Vred för dioptrijustering: Justera efter ditt synfel.
- Justerbart objektiv: Justera fokus genom att vrida objektivet manuellt så att en tydlig bild erhålls.

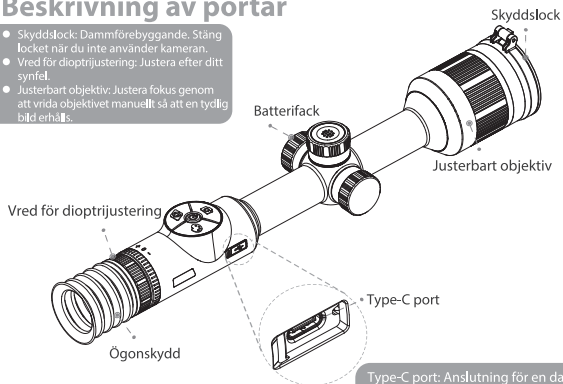

Type-C port: Anslutning för en datakabel för laddning.

- Laddningsindikatorn lyser rött: Laddar.
- Laddningsindikatorn lyser grönt: Fulladdad.

## Logga in i appen

Efter att WiFi-nätverket har aktiverats kan du ansluta telefonen till kamerans åtkomstpunkt och sedan komma åt den med appen.

Följande frekvensband, lägen och nominella begränsningar av sändareffekt (utstrålad och/eller ansluten) gäller för denna radioenhet:

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| WiFi 2,4 GHz (2,4 till 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|------------------------------------|--------|



Vissa kameror inaktiverar automatiskt Wi-Fi-funktionen när batteriet är lägre än 15 %.

---

Steg 1 Skanna QR-koden med en telefon för att ladda ned och installera appen.

iOS



Android



SE

Steg 2 Aktivera kamerans Wi-Fi via huvudmenyn.

Steg 3 Aktivera telefonens Wi-Fi och anslut sedan till kamerans hotspot.

- WiFi-nätverkets namn: Modellnummer + serienummer.
- Lösenord för Wi-Fi: De sista åtta siffrorna i serienumret.



Serienumret finns på kameran och etiketten på förpackningen.

Steg 4 Logga in i appen. Lösenordet är de sista åtta siffrorna i serienumret.

Lägg till åtkomstenheter enligt uppmaningen.

Skanna QR-koden för mer information om användningen.



## Säkerhetsanvisningar

Följande signalord kan förekomma i manualen.

| Signalord                                                                                             | Innebörd                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FARA</b>         | Markerar en hög potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till livsfara eller allvarlig kroppsskada.                                    |
|  <b>VARNING</b>      | Markerar en medelhög eller låg potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig kroppsskada.                         |
|  <b>FÖRSIKTIGHET</b> | Markerar en potentiell risk, som om den inte undviks, kan leda till skada på egendom, dataförlust, sämre prestanda eller oförutsägbara resultat. |
|                      | Tillhandahåller ytterligare information som ett komplement till texten.                                                                          |

## Om bruksanvisningen

- Bruksanvisningen är endast avsedd som referens. Det kan finnas små skillnader mellan bruksanvisningen och produkten.
- Vi åtar oss inget ansvar för förluster som uppstår till följd av att produkten används på annat sätt än vad som beskrivs i bruksanvisningen.
- Bruksanvisningen uppdateras i enlighet med de senaste lagarna och bestämmelserna i de relaterade jurisdiktionerna.  
Se pappersversionen av bruksanvisningen, använd vår CD-ROM, skanna QR-koden eller besök vår officiella webbplats, för mer detaljerad information. Bruksanvisningen är endast avsedd som referens. Det kan finnas små skillnader mellan den elektroniska versionen och pappersversionen.
- All design och programvara kan komma att förändras utan föregående skriftligt meddelande. Uppdateringar av produkten kan medföra att vissa skillnader uppstår mellan den faktiska produkten och bruksanvisningen. Kontakta kundtjänst för den senaste programvaran och kompletterande dokumentation.
- Det kan finnas tryckfel eller avvikelser i beskrivningen av funktioner, användning och teknisk data. I händelse av tvivel eller tvister, förbehåller vi oss rätten till en slutgiltig förklaring.
- Uppgradera programmet för att läsa manualen eller prova andra vanliga program om den (i PDF-format) inte går att öppna.
- Alla varumärken, registrerade varumärken och företagsnamn i bruksanvisningen tillhör sina respektive ägare.

- 
- Om några problem uppstår medan kameran används kan du besöka vår webbplats eller kontakta leverantören eller kundtjänst.
  - I händelse av osäkerhet eller kontroverser, förbehåller vi oss rätten till en slutgiltig förklaring.

## Viktiga skyddsåtgärder och varningar

### Krav vid transport



- Kameran måste transporteras inom de tillåtna fukt- och temperaturförhållandena.
- Enheten får inte tappas, klämmas, skakas kraftigt eller nedsänkas i vätska vid transporten. Kameran måste hanteras försiktigt vid förflyttning för att förhindra att de interna delarna skadas eller att kabelanslutningen lossnar.
- Kameran får inte transporteras utan förpackning. Använd originalförpackningen eller material av samma kvalitet vid förpackning av kameran för transport. I annat fall kan kameran lätt skadas.

**SE**

### Krav vid förvaring



- Kameran måste förvaras inom de tillåtna fukt- och temperaturförhållandena.
- Enheten får inte placeras på en fuktig, dammig eller extremt varm eller kall plats med stark elektromagnetisk strålning eller instabil belysning.
- Enheten får inte klämmas, skakas kraftigt eller nedsänkas i vätska.
- Enheten får inte skakas mekaniskt eller tappas vid förvaring.
- Förvara kameran på en plats med god ventilation utan stark elektromagnetisk strålning.

### Krav vid användning



- Förhindra att vätska tränger in i kameran för att undvika skador på de invändiga delarna.
- Främmande material får inte föras in i kameran då detta kan orsaka kortslutning vilket kan medföra skador på kameran och/eller personskador.



#### **FÖRSIKTIGHET**

- Kameran får inte demonteras. De invändiga delarna får endast repareras av en kvalificerad tekniker. Att demontera enheten utan professionell hjälp kan medföra att vatten tränger in i kameran eller att kameran producerar bilder med dålig kvalitet.
- Drifttemperatur: -30 °C to +55 °C (-22°F to +131°F).
- Håll batteriets temperatur mellan 0 °C och +45 °C (+32°F och +113°F) under laddning.

**SE**



#### **FARA**

- Förhindra att vätska tränger in i kameran för att undvika skador på de invändiga delarna. Om vätska tränger in i kameran måste du omedelbart sluta att använda den, slå av enheten och koppla ur alla kablar. Kontakta sedan ditt lokala kundtjänstcenter.
- Använd de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren. Kameran bör underhållas av kvalificerade tekniker.
- Stäng alltid av strömmen innan du rengör kameran för att förhindra elektriska stötar.



#### **VARNING**

Kontakta ditt lokala kundtjänstcenter om kameran slutar att fungera. Kameran får inte demonteras.



#### **FÖRSIKTIGHET**

- Rengör kamerahuset med en mjuk och torr trasa. För eventuell smuts som är svår att få bort kan du använda en ren och mjuk trasa doppad i lite neutralt diskmedel och försiktigt torka bort dammet. Torka sedan bort all återstående vätska på kameran med en annan torr trasa. Använd aldrig flyktiga lösningsmedel såsom alkohol, bensen och thinner eller rengöringsmedel som är starka och innehåller slipmedel. Annars, kan kamerans ytbehandling skadas och dess driftsprestanda försämras.
- Spara kamerans originalförpackning. Förpacka kameran i originalförpackningen och returnera den till återförsäljaren, om det blir fel på kameran.


---

## Bilaga 1 Meddelande om överensstämmelse

Produkter i den termiska serien kan vara föremål för exportkontroller i olika länder eller regioner, inklusive utan begränsning, USA, Europeiska unionen, Storbritannien och/eller andra länder som skrivit under Wassenaar-avtalet. Rådgör med en professionell juridisk konsult, en expert på regelefterlevnad eller lokala myndigheter avseende krav på exportlicenser om du har för avsikt att överföra, exportera eller vidareexportera produkter i den termiska serien mellan olika länder.

SE

## Beskrivelse av knapper

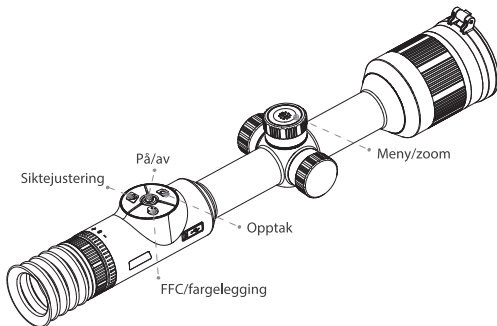


- På/av-knapp: Hold inne for å starte eller slå av kameraet. Trykk for å aktivere dvalemodus.
- Knapp for siktejustering: Trykk for å velge en nullstillingsprofil.
- Knapp for FFC/fargelegging: Hold inne for å utføre Flat Field-kalibrering for bildet. Trykk for å velge pseudofargen.
- Opptaksknapp: Trykk og hold for å spille inn videoer; trykk for å ta bilder.
- Knapp for meny/zoom: Hold inne for å åpne standardmenyen. Trykk for å åpne hurtigmenyen. Drei knappen for digital zoom.



## Portbeskrivelse

- Beskyttelsesdeksel: Støvforebygging. Lukk dekslet når du ikke bruker kameraet.
- Dreieknapp for dioptrijustering: Juster etter synet ditt.
- Justerbart objektiv: Roter objektivet manuelt for å justere fokus og få et tydelig bilde.

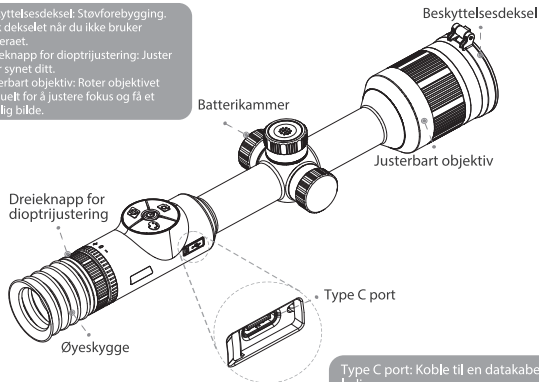

Type C port: Koble til en datakabel for lading.

- Ladeindikatoren blir rød: Lading.
- Ladeindikatoren blir grønn: Full effekt.

## Logg på appen

Etter at du har aktivert Wi-Fi-tilkobling, kan du koble telefonen til kameraets tilkoblingspunkt, og deretter få tilgang til kameraet med appen.

Frekvensbåndene og modusene og de nominelle grensene for overført effekt (utstrålt og/eller ledet) som gjelder for denne radioenheten er følgende:

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Wi-Fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|----------------------------------------|--------|



Noen kameraer deaktiverer automatisk Wi-Fi-funksjonen når batteriet er lavere enn 15 %.

---

Trinn 1 Skanne QR-koden med telefonen for å laste ned og installere appen.

iOS



Android



**NO**

Trinn 2 Aktiver Wi-Fi for kameraet fra hovedmenyen.

Trinn 3 Aktiver Wi-Fi på telefonen din, og koble deretter til kameraets tilkoblingspunkt.

- Wi-Fi-navn: Modellnummer + serienummer.
- Wi-Fi-passord: De siste 8 sifrene i serienummeret.



Serienummeret finner du på kameraet og etiketten på esken.

Trinn 4 Logg inn på appen. Passordet er de siste 8 sifrene i serienummeret.

Legg til tilgangsenheter i henhold til ledeteksten.

Skanne QR-koden for detaljert bruk.



---

## Sikkerhetsinstrukser

Følgende signalord kan forekomme i håndboken.

| Nøkkelord                                                                                         | Betydning                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FARE</b>     | Indikerer en fare med høy risiko som kan føre til død og alvorlige personskader.                                                     |
|  <b>ADVARSEL</b> | Indikerer en fare med middels eller lav risiko som kan føre til små eller mellomstore skader.                                        |
|  <b>OBS</b>      | Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til skade på enheten, tap av data, forringet ytelse eller uventede resultater. |
|                  | Gir utfyllende informasjon som et tillegg til teksten.                                                                               |

NO

## Om manualen

- Håndboken er kun for referanse. Det kan være små forskjeller mellom bruksanvisningen og produktet.
- Vi er ikke ansvarlige for tap som oppstår på grunn av bruk av produktet, på måter som ikke samsvarer med bruksanvisningen.
- Håndboken oppdateres i henhold til de nyeste lovene og forskriftene i de relaterte jurisdiksjonene.  
For detaljert informasjon kan du se den trykte brukerhåndboken, bruke vår CD-ROM, skanne QR-koden eller besøke vårt offisielle nettsted. Håndboken er kun for referanse. Det kan være små forskjeller mellom den elektroniske utgaven og den trykte utgaven.
- Alle utforminger og all programvare kan endres uten skriftlig forvarsel. Produktoppdateringer kan føre til noen forskjeller mellom det faktiske produktet og håndboken. Kontakt kundeservice for siste program og tilleggsdokumentasjon.
- Det kan være feil i utskriften eller avvik i beskrivelsen av funksjoner, operasjoner og tekniske data. Hvis det er tvil eller uenighet, forbeholder vi oss retten til endelig forklaring.
- Oppgrader leserprogramvaren eller prøv en annen vanlig leserprogramvare hvis manualen (i PDF-format) ikke kan åpnes.
- Alle varemerker, registrerte varemerker og firmanavn i håndboken tilhører sine respektive eiere.

- 
- Besøk nettstedet vårt, eller kontakt leverandøren eller kundeservice hvis det oppstår problemer mens du bruker kameraet.
  - Hvis det er usikkerhet eller kontrovers, forbeholder vi oss retten til endelig forklaring.

## Viktige sikkerhetsinstrukser og advarsler

### Transportkrav



#### ADVARSEL

NO

- Transporter kameraet innenfor tillatte fuktighets- og temperaturforhold.
- Ikke slipp, klem, vibrer kraftig eller senk enheten i væske under transport. Ta opp og plasser kameraet forsiktig når det flyttes, unngå at det interne utstyret blir skadet eller at kabelforbindelsen løsner.
- Ikke transporter kameraet uten emballasje. Bruk original emballasje eller materiale av samme kvalitet for å pakke kameraet når du transporterer det, ellers kan kameraet lett bli skadet.

### Lagringskrav



#### ADVARSEL

- Oppbevar kameraet innenfor tillatte fuktighets- og temperaturforhold.
- Ikke plasser enheten på et fuktig, støvete eller ekstremt varmt eller kaldt sted, som har sterk elektromagnetisk stråling eller ustabil belysning.
- Ikke klem, vibrer kraftig eller senk enheten i væske.
- Ikke utsett for mekanisk vibrering eller krasj under lagring.
- Oppbevar kameraet på et ventilert sted, som ikke har sterk elektromagnetisk stråling.

### Driftskrav



#### FARE

- Forhindre at det kommer fuktighet inn i kameraet, slik at de indre komponentene skades.
- Ikke stikk fremmedlegemer inn i kameraet, det kan føre til kortslutning og at kameraet eller personer blir skadet.

**OBS**

- Ikke demonter kameraet. De indre komponentene kan kun repareres av en kvalifisert fagperson. Demontering uten profesjonell hjelp kan føre til at vann siver inn, eller det kan føre til at kameraet produserer bilder av dårlig kvalitet.
- Driftstemperatur: -30 °C til +55 °C (-22 °F til +131 °F).
- Under lading må batteritemperaturen holdes mellom 0 °C til +45 °C (+32 °F til +113 °F).

**Vedlikeholds- og reparasjonskrav****FARE**

- Forhindre at det kommer fuktighet inn i kameraet, slik at de indre komponentene skades. Hvis væske kommer inn i kameraet, må du umiddelbart slutte å bruke kameraet, slå av strømmen, koble fra alle kablene og kontakte ditt lokale kundeservicesenter.
- Bruk tilbehør regulert av produsenten. Kameraet bør vedlikeholdes av kvalifiserte fagpersoner.
- Sørg for å slå av strømmen før du rengjør kameraet, for å unngå elektrisk støt.

**NO****ADVARSEL**

Ved funksjonsfeil på kameraet, kontakt ditt lokale kundeservicesenter. Ikke demonter kameraet.

**OBS**

- Rengjør kamerahuset med en myk, tørr klut. For smuss som er vanskelig å fjerne, benyttes en ren og myk klut dyppet i nøytralt vaskemiddel. Tørk deretter bort all væske som er igjen på kameraet med en tørr klut. Bruk aldri løsemidler som alkohol, benzen og tynner, eller rengjøringsmidler som er sterke og slitende. Ellers kan kameraets overflatebelegg bli skadet og arbeidsytelsen kan reduseres.
- Ta vare på kameraets originale emballasje. Ved funksjonsfeil på kameraet, pakkes det i den originale emballasjen og returneres til forhandleren.

---


## Vedlegg 1 Samsvarserklæring

Produktene i termoserien kan bli underlagt eksportkontroller i forskjellige land eller regioner, inkludert, uten begrensning, USA, Den europeiske union, Storbritannia og Nord-Irland og/eller andre medlemsland i Wassenaar-avtalen. Snakk med din profesjonelle juridiske ekspert eller samsvarsekspert, eller lokale myndigheter for eventuelle nødvendige eksportlisenskrav hvis du ønsker å overføre, eksportere, re-eksportere termoserie-produkter mellom forskjellige land.

NO

---

## Beskrivelse af knapper

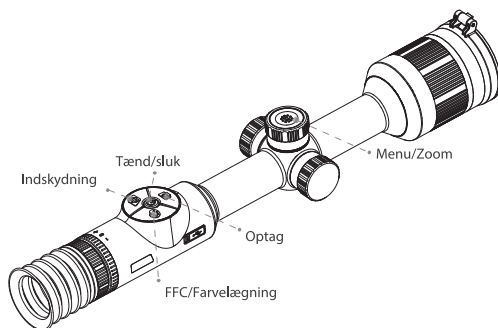


DK

- Knappen Tænd/sluk: Tryk og hold for at tænde eller slukke kameraet. Tryk for at aktivere dvalestilstanden.
- Knappen Indskydning: Tryk for at vælge indskydningsprofil.
- Knappen FFC/Farvelægning: Tryk og hold for at udføre fladfeltskalibrering på billedet. Tryk for at vælge pseudofarve.
- Knappen Optag: Tryk og hold for at optage videoer. Tryk for at tage billeder.
- Knappen Menu/Zoom: Tryk og hold for at gå til standardmenuen. Tryk for at gå til den korte menu. Drej knappen for digital zoom.

## Beskrivelse af porte

- Beskyttelsesdæksel: Beskytter mod støv. Luk dækslet, når kameraet ikke bruges.
- Drejeknap til justering af diopter: Justér i henhold til dit syn.
- Justerbart objektiv: Drej manuelt objektivet for at justere fokus, så du får et klart billede.

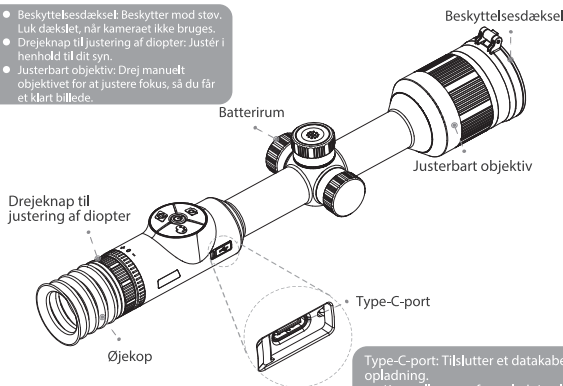

DK

## Log ind på appen

Efter aktivering af wi-fi-forbindelsen kan du slutte din telefon til kameraets hotspot og derefter få adgang til kameraet via appen.

Frekvensbånd, tilstande og de nominelle grænser for transmitteret effekt (udstrålet og/eller ført) gældende for denne enhed er som følger:

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Wi-fi 2,4 GHz (2,4 GHz til 2,4835 GHz) | 20 dBm |
|----------------------------------------|--------|



Visse kameraer deaktiverer automatisk wi-fi-funktionen, når batteriniveauet er lavere end 15 %.



---

Trin 1 Scan QR-koden med telefonen for at downloade og installere appen.

iOS



Android



Trin 2 Aktivér wi-fi på kameraet i hovedmenuen.

Trin 3 Aktivér wi-fi på din telefon, og tilslut derefter kameraets hotspot.

- Navn på wi-fi: Modelnummer + serienummer.
- Adgangskode til wi-fi: De sidste otte cifre i serienummeret.



Serienummeret findes på kameraet og på mærkaten på indpakningen.

Trin 4 Log ind på appen. Adgangskoden er de sidste otte cifre i serienummeret.

Tilføj adgangsenheder i henhold til vejledningen.

Scan QR-koden for flere oplysninger om betjening.



DK

---

## Sikkerhedsanvisninger

Følgende signalord findes muligvis i vejledningen.

| Signalord                                                                                          | Betydning                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>FARE</b>      | Angiver høj risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlig personskade.                                                       |
|  <b>ADVARSEL</b>  | Angiver middel eller lav risiko, som, hvis den ikke undgås, kan medføre lettere til moderat personskade.                                         |
|  <b>FORSIGTIG</b> | Angiver mulig risiko, som hvis den ikke undgås, kan resultere i skade på ejendom, tab af data, reduceret ydelse eller uforudsigelige resultater. |
|                   | Indeholder yderligere oplysninger, som supplerer teksten.                                                                                        |

DK

## Om vejledningen

- Vejledningen er kun til reference. Der kan muligvis være små forskelle mellem vejledning og produkt.
- Vi er ikke ansvarlige for tab som følge af brugen af produkter på måder, der ikke er i overensstemmelse med vejledningen.
- Vejledningen opdateres i henhold til den seneste lovgivning og bestemmelser i relevante lande. Se papirudgaven af brugervejledningen, brug vores CD-rom, scan QR-koden, eller besøg vores officielle websted for at få flere oplysninger. Vejledningen er kun til reference. Der kan muligvis være små forskelle mellem den elektroniske og den trykte udgave.
- Alle design og software er med forbehold for ændringer uden forudgående skriftligt varsel. Produktopdateringer kan muligvis medføre små forskelle mellem det faktiske produkt og vejledningen. Kontakt kundeservice for at få den seneste programdokumentation og supplerende dokumentation.
- Der kan muligvis være trykfejl eller afvigelser i beskrivelsen af funktionerne, betjeningen og tekniske data. I tilfælde af usikkerhed eller klage forbeholder vi os retten til endelig fortolkning.
- Opgrader læsesoftwaren, eller prøv en anden velkendt læsesoftware, hvis vejledningen (i pdf-format) ikke kan åbnes.
- Alle varemærker, registrerede varemærker og virksomhedsnavne i vejledningen tilhører deres respektive ejere.

- 
- Besøg vores websted, kontakt leverandøren eller kundeservice, hvis der opstår problemer under brugen af kameraet.
  - I tilfælde af usikkerhed eller tvist forbeholder vi os retten til endelig fortolkning.

## Vigtige sikkerhedsanvisninger og advarsler

### Krav til transport



#### ADVARSEL

- Transportér kameraet inden for de tilladte fugtigheds- og temperaturintervaller.
- Tab ikke, klem ikke, ryst ikke enheden voldsomt, og nedsænk ikke enheden i væske under transporten. Løft kameraet og anbring det forsigtigt, når du flytter det, for at undgå at de indvendige komponenter beskadiges, eller at kabelforbindelserne løsner sig.
- Transportér kameraet i indpakket tilstand. Brug den originale indpakning fra fabrikken eller materiale af lignende kvalitet til indpakning af kameraet under transport. I modsat fald kan kameraet nemt beskadiges.

DK

### Krav til opbevaring



#### ADVARSEL

- Opbevar kameraet inden for de tilladte fugtigheds- og temperaturintervaller.
- Anbring ikke enheden et sted, der er fugtigt, støvet eller ekstremt koldt eller varmt, med stærk elektromagnetisk stråling eller ustabil belysning.
- Klem ikke enheden, ryst den ikke voldsomt, og nedsænk den ikke i væske.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske vibrationer eller stød under opbevaringen.
- Opbevar kameraet et sted med udluftning og uden stærk elektromagnetisk stråling.

### Krav til drift



#### FARE

- Undgå, at væske løber ind i kameraet og beskadiger de indvendige komponenter.
- Stik ikke fremmedlegemer ind i kameraet for at undgå en kortslutning, der kan medføre skade på kameraet eller personskade.



#### **FORSIGTIG**

- Skil ikke kameraet ad. De indvendige komponenter kan kun repareres af en uddannet tekniker. Adskillelse af kameraet uden ekspertbistand kan muligvis medføre, at der kommer vand ind i kameraet, eller at kvaliteten af billeder taget med kameraet er dårlig.
- Driftstemperatur:  $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F}$  til  $+131^{\circ}\text{F}$ ).
- Under opladning skal batteritemperaturen holdes indenfor  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  til  $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+32^{\circ}\text{F}$  til  $+113^{\circ}\text{F}$ ).

### **Krav til vedligeholdelse og reparation**



#### **FARE**

**DK**

- Undgå, at væske løber ind i kameraet og beskadiger de indvendige komponenter. Hold straks op med at bruge kameraet, hvis der kommer væske ind i det. Afbryd strømmen og alle kabler, og kontakt derefter dit lokale kundeservicecenter.
- Brug tilbehør, der er specificeret af producenten. Kameraet skal vedligeholdes af uddannede teknikere.
- Sørg for at afbryde strømmen for at undgå elektrisk stød, før du rengør kameraet.



#### **ADVARSEL**

Kontakt dit lokale kundeservicecenter, hvis der er fejl på kameraet. Skil ikke kameraet ad.



#### **FORSIGTIG**

- Rengør kamerahuset med en blød, tør klud. Tag en ren og tør klud, dyp den i lidt neutralt rengøringsmiddel, og tør forsigtigt stedet af, når du skal rengøre steder med snavs, der er vanskeligt at fjerne. Tør derefter eventuel restvæske på kameraet af med en anden tør klud. Brug aldrig flygtige opløsninger, såsom alkohol, benzen og fortynder, eller stærke rengøringsmidler med slibemiddel. Det beskadiger overfladebehandlingen på kameraet og reducerer kameraets ydelse.
- Gem kameraets originale indpakning et sikkert sted. Pak i tilfælde af fejlfunktioner kameraet ind i den originale indpakning, og send det til forhandleren.

---

## Bilag 1 Meddelelse om overensstemmelse

Produkterne i den termiske serie kan være underlagt eksportkontrol i forskellige lande eller regioner, herunder, uden begrænsning, i USA, EU, Storbritannien og/eller andre medlemslande af Wassenaar-aftalen. Kontakt en ekspert i jura eller overholdelse, eller kontakt dine lokale myndigheder for oplysninger om eventuelle nødvendige eksportlicenskrav, hvis du ønsker at overføre, eksportere eller reeksportere produkter fra den termiske serie mellem forskellige lande.

DK





