



Quick Start Guide

FORWARD FN455

Digital Night
Vision Scope

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / ITALIANO / РУССКИЙ

EN For detailed information about the device, please download the complete user manual.

FR Pour des informations détaillées sur la lunette, prière de télécharger le manuel complet d'utilisation.

DE Für detaillierte Informationen über das Gerät, bitte das vollständige Handbuch herunterladen.

ES Para obtener información detallada acerca del dispositivo, descargue el manual de usuario al completo.

IT Per informazioni dettagliate sul dispositivo, scaricare il manuale d'uso completo.

RU Для получения подробной информации о приборе скачайте полное руководство по эксплуатации.



FORWARD FN455

Quick Start Guide

Digital Night Vision Scope FORWARD FN455	1-8	ENGLISH 
Lunettes de vision nocturne numérique FORWARD FN455	9-18	FRANÇAIS 
Digitales Nachtsichtgerät FORWARD FN455	19-26	DEUTSCH 
Mira de visión nocturna digital FORWARD FN455	27-36	ESPAÑOL 
Mirino per visione notturna digitale FORWARD FN455	37-46	ITALIANO 
Цифровой монокуляр ночного видения FORWARD FN455	47-56	РУССКИЙ 

Delivery package

- Digital module
- Pulsar 5x30 monocular
- Case
- IP55 rechargeable battery
- Battery charger
- Mains charger
- MicroUSB cable
- Quick start guide
- Cloth for cleaning optics
- Warranty card


Electromagnetic compatibility.

This product complies with the requirements of European Standard EN 55032:2015, Class A.
Caution: Use of this product in a residential area may cause radio interference.

Units and controls

1. Lens cap
2. Eyepiece cover
3. Battery compartment cover
4. Battery installation lever
5. Rechargeable battery
6. **RIGHT** button
7. **M (MENU)** button
8. **LEFT** button
9. **ON** button
10. Lens focus ring
11. IR illuminator cover
12. IR illuminator connector cap
13. Connector for installing IR illuminator
14. MicroUSB port
15. Weaver bar
16. Adapter cover*
17. Optical device observation lens
18. Insert*
19. Adapter*
20. Tightening screw
21. Screw
22. Adapter arm
23. Attachment point
24. **IR** button
25. IR illuminator arm

*Items of Cover Ring Adapter FN (available separately)

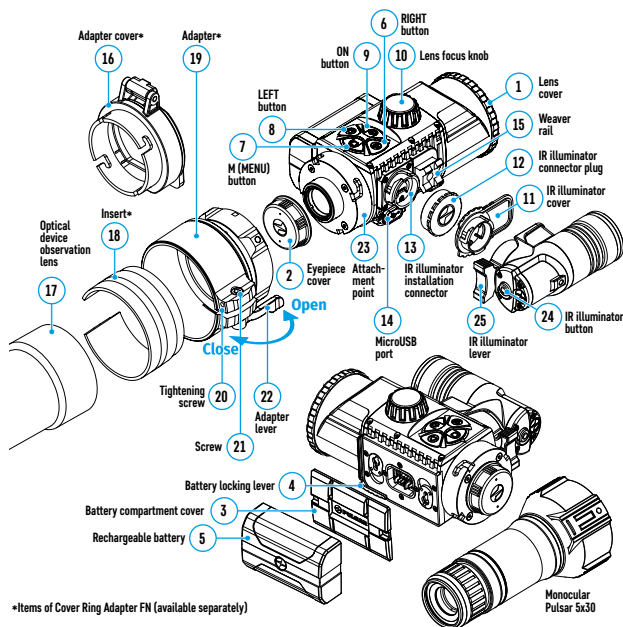


⚡ Operation of buttons

Button	Operating Mode	First short press	Subsequent short presses	Long press
ON (9)	Device is off	Power on device	-	Power on device
	Device is on	-	-	Turn off display / turn off device /
LEFT (8)	Device is powered on	Turn on SumLight™	Turn off SumLight™	Wi-Fi on / off
	Navigation through menu	Down / Left	-	-
MENU (7)	Device is powered on	Open quick menu	-	Open main menu
	Navigation through menu	Confirm selection	-	Exit submenu without confirming selection / exit menu (go to viewing mode)
RIGHT (6)	Device is powered on (Video mode)	Start /pause/resume video recording	-	Turn off video recording / switch to Photo mode
	Device is powered on (Photo mode)	Take a photograph	-	Switch to Video mode
	Navigation through menu	Up / Right	-	-

Charging the battery

The device is supplied with a rechargeable IPS5 Lithium-ion Battery Pack which allows the device to be used for up to 9 hours. Charge the battery before first use.

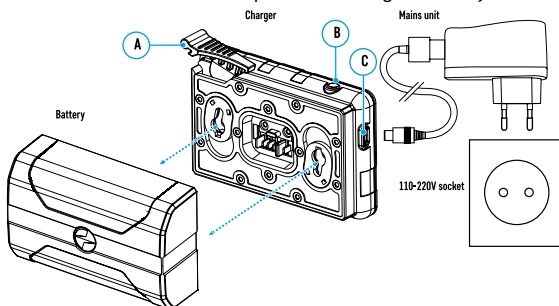


- Attach the microUSB plug of the USB cable to the microUSB connector **(C)** on the charger.
- Connect the USB plug on the cable to the mains connector.
- Plug the mains connector into a 110-220V socket.
- Raise the lever **(A)** of the charger.
- Remove the protective cover from the battery.
- Insert the battery into the charger as shown in the diagram and snap the handle **(A)** closed.
- Once mounted on the charger, the indicator **(B)** will light up green and begin to flash briefly at certain intervals:
 - once when the battery charge is from 0% to 50%;
 - twice when the battery charge is from 51 to 75%;
 - three times when the battery charge is from 76% to 100%.
- When the indicator is constantly green, the battery is fully charged. Disconnect the charger from the mains and disconnect the battery from the charger.
- If the battery charger indicator is constantly red when the battery is inserted, the charge level is probably below the permissible level (the battery has been in a discharged state for a long period of time). Leave the battery in the charger for a long period of time (up to several hours), then remove and reinsert.
 - If the indicator begins to flash green, the battery is serviceable.
 - If it continues to show red, the battery is defective. Do not use this battery!

Attention! When charging, always use the charger supplied with the device package or a Pulsar IPS charger (sold separately). The use of other chargers may cause irreparable damage to the battery.

⚡ Installing the battery


- Lower the lever (4).
- Remove the protective cover of the battery compartment (3).
- Remove the protective cover from the battery (5).
- Fit the battery (5) into the slot intended for it on the body of the digital module so that the contact (F) is pointing downwards.
- Lock the battery in place by raising the lever (4).

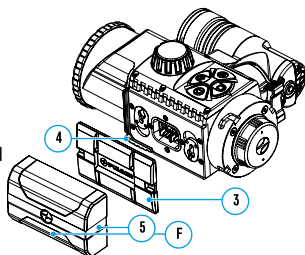

Attention! External power may be supplied from an external source, such as a 5V Power Bank. Connect an external power source to the device by plugging the USB cable into the device's microUSB port (14).

⚡ IR Illuminator


- Remove the cap (12) from the connector to attach the IR illuminator (13).
- Remove the cover (11) from the IR illuminator.
- Mount the IR illuminator on the device. The lever (25) should be in the up position.
- Lock the IR illuminator by pressing the lever (25) down
- Make sure that the IR illuminator is mounted and connected to the device.
- Turn on the device using the **ON** button (9) to activate the IR illuminator.
- The status bar will display a disabled illuminator icon if the IR illuminator is not connected. This icon is not displayed when the IR illuminator is connected.
- Briefly press the **IR** button (24) at the end of the illuminator. The power level when switching on is minimum **IR -**.
- The IR illuminator icon will be displayed on the status bar with the relevant power level.
- Successive brief presses of the **IR** button (24) will toggle the brightness level of the illuminator (**IR -** **IR -|** **IR -||** **IR -**).
- The IR illuminator is turned off by a long press of the IR button.
- The IR icon will disappear from the screen.

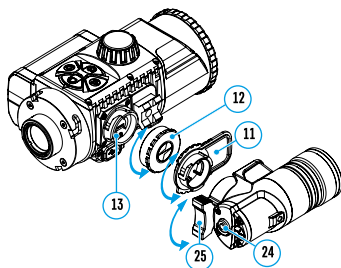

Mounting a monocular on the digital module


The Pulsar 5x30 monocular (included in the package) enables you to transform a digital module into a digital vision device for night-time observation with a magnification of 5x.

- Insert the monocular tightly into the digital module as far as it will go so that the pins on the monocular body (**E**) fit into the slots (**D**) of the digital module (see Fig.).
- Turn the monocular anticlockwise so that the monocular is fixed onto the digital module. The triangular mark on the digital module and the square on the monocular body must be aligned.
- To remove the monocular, turn it clockwise and gently pull it towards you.

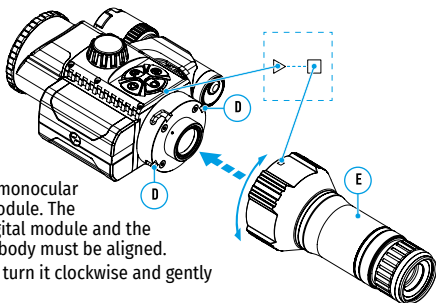

Mounting the digital module on an optical device

- Select the adapter (available separately) with the required diameter of insert depending on the outer diameter of the lens of your optical sight (see the Table).
- The designation 42mm / 50mm / 56mm in the title of the adapter refers to the optical diameter of the lens in the optical sight.
- Remove the cap (**16**) from the 42mm adapter (**19**) (#79171) by turning it clockwise. To remove the cap from the 50mm (#79172) or 56mm (#79173) adapters, turn it anticlockwise.
- Degreasing of the lens body of the device before mounting is recommended.
- Mount the insert (**18**) onto the adapter (**19**) as far as it will go.
- Mount the adapter with the insert into the lens of the optical device (**17**).
- Move the lever (**22**) from its initial OPEN position to the CLOSE position.
- Ensure that the adapter fits snugly against the lens.
- If there is any gap, do the following:
 - Loosen the locking screw (**20**) with an Allen key (S=2mm).
 - Tighten the screw (**21**) with an Allen key (S=4mm) with the force necessary to ensure that the adapter fits tightly against the lens. The clamping forces should be 1 Nm.
 - Tighten the locking screw (**20**).
- The effort can be tested with a torque screwdriver.
- Insert the digital module firmly into the adapter so that the pins located in the adapter case fit into the grooves (**23**) of the digital module. Turn the digital module clockwise as far as it will go. The triangular mark on the digital module and the square on the adapter body must be aligned.
- Turn the digital module handle (**22**) to the OPEN position and align the digital module with the horizon.

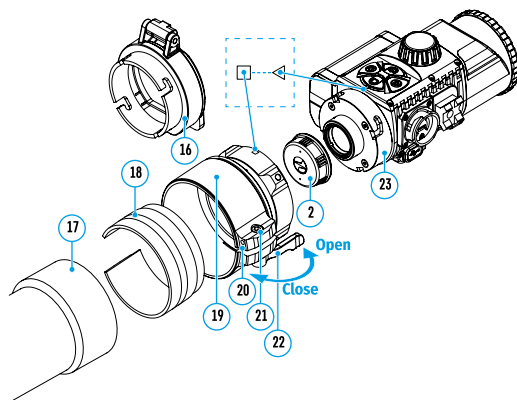

⚡ Selection table for optical device insert rings

Cover-adapter model	Correspondence of the inner diameter of the insert ring and the outer diameter of the lens body of the daylight optical device (sight, telescope)	
	Insert internal diameter, mm	Outer diameter of sight lens, mm
Cover adapter FN 42mm	45.5	45.5
	46	46
	46.5	46.5
	47	46.7-47.6
	48	47.7-48.6
	49	48.7-49.6
	50	49.7-50.6
Cover adapter FN 50mm	51.6	51.6
	53.4	53.4
	55	54.7-55.6
	56	55.7-56.6
	57	56.7-57.6
	58	57.7-58.6
	59	58.7-59.6
Cover adapter FN 56mm	60	59.7-60.6
	61	60.7-61.6
	62	61.7-62.6
	63	62.7-63.6
	64	63.7-64.6
	65	64.7-65.6

Beginning operation

SWITCHING ON AND ADJUSTING THE IMAGE

- Remove the lens cap **(1)** by turning it anticlockwise.
- Power up the device by pressing the **ON** button **(9)**. An image will appear on the display after a few seconds.
- Adjust the resolution of the icons on the display by rotating the dioptre adjustment ring on the sight of your optical device. In future, it will not be necessary to rotate the eyepiece dioptre adjustment ring, regardless of distance and other conditions.
- Rotate the lens focus ring **(10)** to focus on the object being observed.

Basic settings (brightness and contrast adjustment) can be changed by using the “quick” menu.

- Enter the “quick” menu with a short press of the **M** button **(7)**.
- A short press of the **M** button **(7)** enables you to switch between functions, as described below.
 - **Brightness**  – by pressing the **RIGHT** **(6)** and **LEFT** **(8)** buttons and changing the display brightness value from 0 to 20.
 - **Contrast**  – by pressing the **RIGHT** **(6)** and **LEFT** **(8)** buttons and changing the display contrast value from 0 to 20.



Turn the device off after use with a long press of the **ON** button **(9)**.

SumLight™ function

- The **SumLight™** function allows a significant increase in the sensitivity level of the CMOS array in the event of a reduction in the light level, making it possible to observe in conditions of poor light without the use of an IR illuminator.
- A short press of the **LEFT** button **(8)** switches on the **SumLight™** function.
- Press the **LEFT** button **(8)** once more to switch off.
- The **SumLight™** icon (on **S** or off **S**) is displayed in the status bar.

Attention! When the **SumLight™** function is activated, the noise level in the image increases, the frame rate decreases, and the image slows down. Any sharp movement of the device may cause the image to become “blurred”. Such effects are not defects. Luminous white dots (pixels) may be visible on the device’s display. The number of dots may increase when the **SumLight™** function is enabled. This is due to the peculiarities of this function and is also not a defect.

Stream Vision App

Download the Stream Vision app to stream the image via Wi-Fi from your Forward device to a smartphone or tablet. Detailed instructions are available on the Internet at www.pulsar-vision.com.

Default Wi-Fi password: 12345678.



Specifications

MODEL	FORWARD FN 455
SKU#	78196
OPTICAL SPECIFICATIONS	
Len focus, mm	50
Relative aperture (D/f)	1:1
Field of view (horizontal), °	6.3
Field of view (horizontal), m @ 100m	11
Detection distance of an animal 1.7 m high, m	500
Minimum focusing distances, m	5
Recommended magnification of the daytime optical device, x	2-8
ELECTRONIC SPECIFICATIONS	
Sensor type and resolution	CMOS HD 1280X720
Display type and resolution	AMOLED 1746x1000
Device sensitivity (wavelength 780nm, 25 pieces/mm resolution), mW	1.5×10^{-5}
Device sensitivity (wavelength 915nm, 25 pieces/mm resolution), mW	5.5×10^{-5}
DETACHABLE IR ILLUMINATOR	
Type / wavelength, nm	LED 940
OPERATING FEATURES	
Power supply, V	3.0-4.2
Battery type / capacity / Output rated voltage	Li-Ion Battery Pack IP55 / 5000 mAh / DC 3.7V
External power supply	Micro USB type B (5V)
Battery life at temp. = 22 °C (Wi-Fi off, IR off), hrs	9
IP code (IEC60529) degree of protection	IPX7
Operating temperature, °C/°F	-25 ÷ +50 / -13 ÷ +122
Dimensions, mm/inch	155x136x77 / 6.1x5.35x3.03
Dimensions when Pulsar monocular is used, mm/inch	264x136x77 / 10.39x5.35x3.03
Weight, kg/oz	1.03 / 35.27
VIDEO RECORDER	
Video / photo format	.mp4 / .jpg
Amount of built-in memory	16 GB
WI-FI CHANNEL	
Frequency	2.4 GHz
Standard	802.11 b/g

Improvements may be made to the design and software of this product to enhance its user features.

– The current version of the User's Manual may be found on the website

www.pulsar-vision.com

Repair of the device is possible within 5 years.

Emballage de livraison

- Module numérique
- Monoculaire Pulsar 5x30
- Boîtier
- Batterie rechargeable IPS5
- Chargeur de batterie
- Chargeur secteur
- Câble MicroUSB
- Manuel d'instruction de mise en route
- Chiffon pour nettoyer l'optique
- Carte de garantie


Compatibilité électromagnétique.

Ce produit est conforme aux exigences de la norme européenne 55032:2015, Classe A.
Attention : L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences radio.

Unités et commandes

1. Couvercle de lentille
2. Couvercle d'oculaire
3. Couvercle du compartiment batterie
4. Levier d'installation de batterie
5. Batterie rechargeable
6. Bouton **DROIT**
7. Bouton **M (MENU)**
8. Bouton **GAUCHE**
9. Bouton **ON (Marche)**
10. Bague de mise au point de l'objectif
11. Couvercle d'illuminateur IR
12. Obturateur connecteur illuminateur IR
13. Connecteur pour installer l'illuminateur IR
14. Port micro USB
15. Barre déplacement latéral
16. Couvercle adaptateur*
17. Lentille d'observation d'appareil optique
18. Insert*
19. Adaptateur*
20. Vis de fixation
21. Vis
22. Bras adaptateur
23. Point de fixation
24. Bouton **IR**
25. Bras d'illuminateur IR

*Couvercles adaptateur FN (achetés séparément)

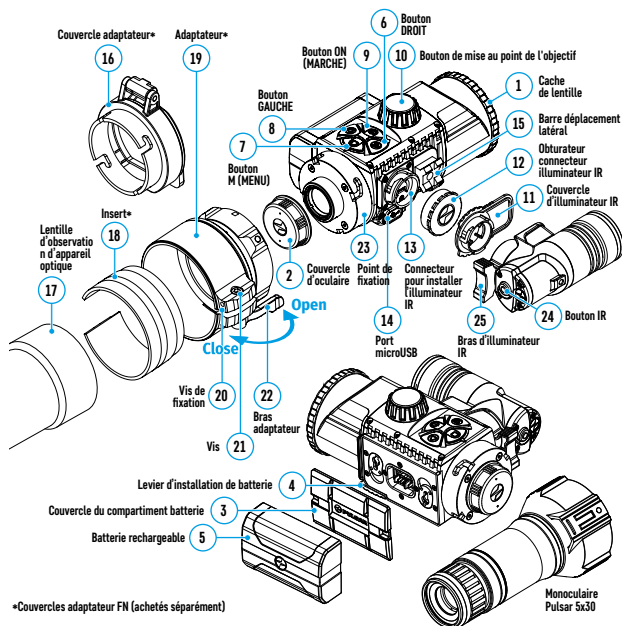


*Couvercles adaptateur FN (achetés séparément)

⚡ Fonctionnement des boutons

Bouton	Mode opératoire	Premier appui court	Appuis courts suivants	Appui long
ON MARCHE (9)	L'appareil est éteint	Allumage de l'appareil	-	Allumage de l'appareil
	L'appareil est allumé	-		Éteindre le dispositif d'affichage/ éteindre l'appareil
A GAUCHE (8)	L'appareil est allumé	Allumage SumLight™	Extinction SumLight™	Wi-Fi allumé / éteint
	Navigation dans le menu	En bas / A gauche		
MENU (7)	L'appareil est allumé	Lancez le menu rapide		Lancez le menu principal
		Confirmez la sélection		Quittez le sous-menu sans confirmation sélection / quittez le menu (passez en mode surveillance)
A DROITE (6)	L'appareil est allumé (mode Vidéo)	Démarrer/suspendre/ reprendre l'enregistrement vidéo		Éteignez l'enregistrement vidéo / Passez en mode Photo
	L'appareil est allumé (mode Photo)	Prenez une photo.		Passez en mode Vidéo
	Navigation dans le menu	En haut/A droite		

Recharge de la batterie

L'appareil est alimenté par un bloc batterie lithium-ion IPS5 rechargeable permettant de l'utiliser pendant 9 heures au maximum. Chargez la batterie avant la première utilisation.

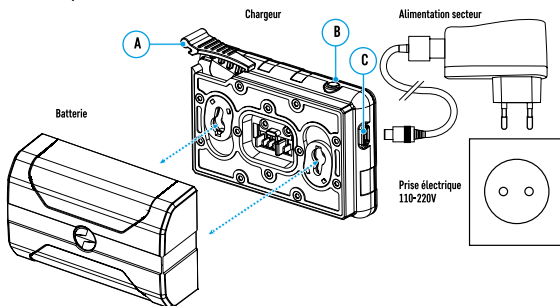


- Raccordez la prise micro USB du câble USB au connecteur micro USB **(C)** sur le chargeur.
- Raccordez la fiche USB sur le câble au connecteur d'alimentation secteur.
- Branchez le connecteur secteur dans une prise 110-220V.
- Soulevez le levier **(A)** du chargeur.
- Enlevez le couvercle de protection de la batterie.
- Insérez la batterie dans le chargeur comme indiqué en dans l'image et enclipssez la poignée **(A)** pour la fermer.
- Une fois la batterie installée sur le chargeur, le voyant **(B)** s'allumera en vert en fixe et commencera à clignoter brièvement à une certaine fréquence :
 - Une fois lorsque la charge de la batterie est entre 0 % et 50 %.
 - Deux fois lorsque la charge de la batterie est entre 51 % et 75 %.
 - Trois fois lorsque la charge de la batterie est entre 76 % et 100 %.
- Lorsque le voyant s'allume en vert en fixe, la batterie est complètement chargée. Débranchez le chargeur de l'alimentation secteur et débranchez la batterie du chargeur.
- Si le voyant du chargeur est allumé en rouge en fixe lorsque la batterie est insérée, le niveau de charge est probablement inférieur au niveau autorisé (la batterie est restée déchargée pendant une longue période). Laissez la batterie dans le chargeur pendant une longue période (plusieurs heures), puis enlevez-la et réinsérez-la.
 - Si le voyant commence à clignoter en vert, la batterie est en bon état de marche.
 - Si le voyant est toujours allumé en rouge en fixe, la batterie est défectueuse. N'utilisez pas cette batterie !

Attention ! Pour la charge, utilisez toujours le chargeur fourni avec l'emballage de l'appareil, ou un chargeur pulsar IPS (vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager de manière irréversible la batterie.

Installation de la batterie


- Abaissez le levier (4).
- Enlevez le couvercle de protection du compartiment batterie (3).
- Enlevez le couvercle de protection de la batterie (5).
- Insérez la batterie (5) dans la fente prévue pour elle sur le corps du module numérique, afin que le contact (F) soit dirigé vers le bas.
- Verrouillez la batterie en place en relevant le levier (4).

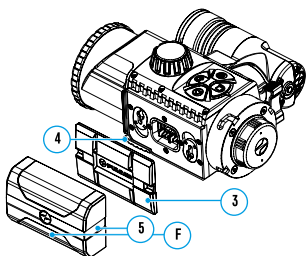

Attention ! L'alimentation extérieure peut provenir d'une source extérieure, comme un chargeur 5V Power Bank. Raccordez une source d'alimentation extérieure à l'appareil en raccordant le câble USB au port micro USB (14) de l'appareil.

Illuminateur IR


- Enlevez le capuchon (12) du connecteur pour raccorder l'illuminateur IR (13).
- Enlevez le couvercle (11) de l'illuminateur IR.
- Installez l'illuminateur IR sur l'appareil. Le levier (25) doit être en position haute.
- Verrouillez l'illuminateur IR en appuyant sur le levier (25).
- Vérifiez que l'illuminateur IR est installé et connecté à l'appareil.
- Allumez l'appareil en utilisant le bouton **ON** (9) pour activer l'illuminateur IR.
- La barre d'état affichera une icône illuminateur désactivé si l'illuminateur IR n'est pas connecté. L'icône n'est pas affichée pas lorsque l'illuminateur IR est connecté.
- Appuyez rapidement sur le bouton **IR** (24) à l'extrémité de l'illuminateur. Le niveau de puissance au moment de l'allumage est minimum **IR**.
- L'icône illuminateur IR s'affichera sur la barre d'état avec le niveau d'alimentation correspondant.
- En appuyant plusieurs fois rapidement sur le bouton **IR** (24), on modifiera les niveaux de luminosité de l'illuminateur (**IR** - **IR** - **IR** - **IR**).
- L'illuminateur IR est éteint par un appui long sur le bouton IR.
- L'icône IR disparaîtra de l'écran.

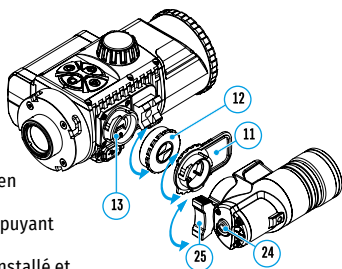

Montage d'un monocular sur le module numérique


Le monocular Pulsar 5x30 (inclus dans l'emballage vous permet de transformer un module numérique en un dispositif de vision numérique pour l'observation nocturne avec un grossissement de 5x.

- Insérez-le monocular fermement dans le module numérique aussi loin que possible de sorte que les broches sur le corps monocular (**E**) se mettent en place dans les fentes (**D**) du module numérique (voir Fig.).
- Tournez le monocular dans le sens antihoraire afin que le monocular se fixe sur le module numérique. Le repère triangulaire sur le module numérique et le repère carré sur le corps du monocular doivent être alignés.
- Pour enlever le monocular, tournez dans le sens horaire et tirez-le doucement vers vous.

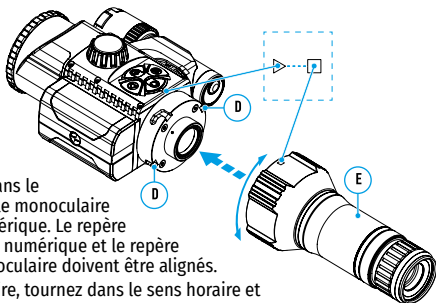

Montage du module numérique sur un appareil optique

- Sélectionnez l'adaptateur (Disponible séparément) avec le diamètre requis d'insert en fonction du diamètre extérieur de la lentille de votre viseur optique (voir le tableau).
 - La désignation 42 mm / 50 mm / 56 mm dans le titre de l'adaptateur désigne le diamètre optique de la lentille dans le viseur optique.
 - Enlevez le cache (**16**) de l'adaptateur 42 mm (**19**) (#79171) en le tournant dans le sens horaire. Pour enlever le capuchon sur les adaptateurs 50 mm (#79172) ou 56 mm (#79173), tournez-le dans le sens antihoraire.
 - Il est recommandé de dégraisser la lentille de l'appareil avant de la monter.
 - Montez l'insert (**18**) sur l'adaptateur (**19**) aussi loin que possible.
 - Montez l'adaptateur avec l'insert dans la lentille de l'appareil optique (**17**).
 - Déplacez le levier (**22**) depuis sa position OUVERTE (Open) jusqu'à sa position FERMÉE (Close).
 - Vérifiez que l'adaptateur se place bien contre la lentille.
- S'il y a un intervalle, procédez ainsi :
- Dévissez la vis de verrouillage (**20**) avec une clé Allen (S = 2 mm).
 - Serrez la vis (**21**) avec une clé Allen (S = 4 mm) en exerçant la force nécessaire pour que l'adaptateur s'adapte fermement contre la lentille. La force de serrage doit être 1 Nm.
 - Serrez la vis de verrouillage (**20**).
- La force peut être testée à l'aide d'un tournevis dynamométrique.
 - Insérez le module numérique fermement dans l'adaptateur afin que les broches dans le boîtier de l'adaptateur se placent dans les rainures (**23**) du module numérique. Tournez le module numérique dans le sens horaire aussi loin que possible. Le repère triangulaire sur le module numérique et le repère carré sur le corps de l'adaptateur doivent être alignés.
 - Tournez la poignée (**22**) sur la position OUVERTE (Open) et alignez le module numérique avec l'horizon.

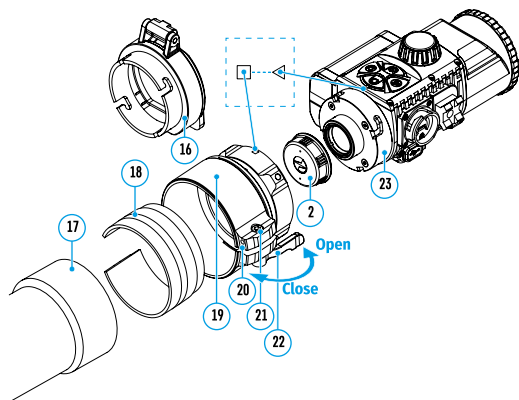

⚡ Tableau de sélection pour les bagues d'insert d'appareil optique

Modèle avec couvercle-adaptateur	Correspondance entre le diamètre intérieur de la bague d'insert et le diamètre extérieur de la lentille de l'appareil optique de jour	
	Diamètre interne d'insert, mm	Diamètre interne de la lentille de l'appareil optique, mm
Adaptateur du couvercle FN 42 mm	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7-48,6
	49	48,7-49,6
Adaptateur du couvercle FN 50 mm	50	49,7-50,6
	51,6	51,6
	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
Adaptateur du couvercle FN 56 mm	58	57,7-58,6
	59	58,7-59,6
	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6


Mise en route

ALLUMAGE ET RÉGLAGE DE L'IMAGE

- Enlevez le capuchon de lentille **(1)** en le faisant tourner dans le sens antihoraire.
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **ON (9)**. Une image apparaît sur l'affichage après quelques secondes.
- Réglez la résolution des icônes sur l'écran en faisant tourner la bague de réglage dioptrique sur l'oculaire de votre appareil optique. A l'avenir, il ne sera pas nécessaire de faire tourner la bague de réglage dioptrique de l'oculaire, quelles que soient la distance et les autres conditions.
- Faites tourner la bague de mise au point de l'objectif **(10)** pour mettre au point sur l'objet observé.

Les réglages de base (luminosité et contraste) peuvent être modifiés à l'aide du menu «rapide».

- Lancez le menu «rapide» par un appui court sur le bouton **M (7)**.
- Un appui court sur le bouton **M (7)** vous permet de commuter entre les fonctions, comme décrit ci-dessous.
 - **Luminosité**  – en appuyant sur les boutons **FLECHE VERS LA DROITE (6)** et **FLECHE VERS LA GAUCHE (8)** et en modifiant la luminosité de l'écran entre 0 et 20.
 - **Contraste**  – en appuyant sur les boutons **FLECHE VERS LA DROITE (6)** et **FLECHE VERS LA GAUCHE (8)** et en changeant le contraste de l'écran entre 0 et 20.



Éteignez l'appareil après utilisation en appuyant longuement sur le bouton **ON (9)**.

La fonction SUMLIGHT™

- La fonction **SumLight™** permet d'augmenter considérablement le niveau de sensibilité du réseau de transistor CMOS en cas d'une diminution de la luminosité, ce qui permet d'observer dans des conditions de mauvais éclairage sans utiliser un illuminateur IR.
- Un appui court sur le bouton **FLECHE VERS LA GAUCHE (8)** active la fonction **SumLight™**.
- Appuyez encore une fois sur le bouton **FLECHE VERS LA GAUCHE (8)** pour la désactiver.

L'icône **SumLight™** (allumé **S** ou éteint **S**) apparaît sur la barre d'état.

Attention ! Lorsque la fonction **SumLight™** est activée, le niveau de bruit dans l'image augmente, la fréquence d'images diminue, et l'image ralentit. Tout mouvement brusque de l'appareil peut rendre l'image «brouillée». De tels effets ne sont pas des défauts. Des points Blanc lumineux (pixels) peuvent être visibles sur l'écran de l'appareil. Le nombre de points peut augmenter lorsque la fonction **SumLight™** est activée. Ceci est dû aux particularités de cette fonction et ce n'est pas un défaut.

Application Stream Vision

Téléchargez l'application Stream Vision pour visionner en direct l'image via le Wi-Fi à partir de votre appareil Forward vers un smartphone ou une tablette. Des instructions détaillées sont disponibles sur Internet à

www.pulsar-nv.com.

Mot de passe Wi-Fi par défaut : 12345678.



Spécifications

MODÈLE	FORWARD FN 455
SKU#	78196
SPÉCIFICATIONS OPTIQUES	
Mise au point d'objectif, mm	50
Ouverture relative, D/f	1:1
Champ de vision (horizontal), °	6,3
Champ de vision (horizontal), m @ 100 m	11
Distance de détection d'animaux de hauteur 1,7m, m	500
Distance minimum de mise au point, m	5
Grossissement recommandé du dispositif optique de jour, x	2-8
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRONIQUES	
Type de capteur et résolution	CMOS HD 1280X720
Type d'écran et résolution	AMOLED 1746x1000
Sensibilité de l'appareil (longueur d'onde 780 nm, résolution 25 pièces/mm), mW	$1,5 \times 10^{-5}$
Sensibilité de l'appareil (longueur d'onde 915 nm, résolution 25 pièces/mm), mW	$5,5 \times 10^{-5}$
ILLUMINATEUR IR DÉTACHABLE	
Type / Longueur d'onde, nm	LED 940
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT	
Alimentation électrique, V	3,0-4,2
Type / capacité batterie / Tension nominale de sortie	Bloc batterie Li-Ion IP55 / 5000 mAh / DC 3,7V
Alimentation extérieure	Micro USB type B (5V)
Durée de vie de la batterie à la temp. de = 22 ° C (Wi-Fi éteint, IR éteint), h	9
Code IP (IEC60529) degré de protection	IPX7
Température de fonctionnement, °C	-25 ÷ +50
Dimensions, mm	155x136x77
Dimensions lorsque le monoculaire Pulsar est utilisé, mm	264x136x77
Poids, kg	1,03
ENREGISTREUR VIDÉO	
Format vidéo/photo	mp4 / .jpg
Capacité de mémoire incorporée	16 GB
VOIE WI-FI	
Fréquence	2,4 GHz
Standard	802.11 b/g

Des améliorations peuvent être apportées à la conception et au logiciel de ce produit pour améliorer ses fonctionnalités pour l'utilisateur.

La version actuelle du Manuel d'utilisation peut être trouvée sur le site web www.pulsar-vision.com

La période de réparation possible de l'appareil est 5 ans.

Lieferumfang

- Digitales Modul
- Pulsar 5x30 Monokular
- Aufbewahrungstasche
- Wiederaufladbarer IPS5-Akku
- Akkuladegerät
- Netzladeadapter
- Micro-USB-Kabel
- Kurze Betriebsanleitung
- Optikreinigungstuch
- Garantiekarte


Elektromagnetische Kompatibilität.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Europäischen Standards 55032:2015, Klasse A. Warnung: Der Gebrauch dieses Produkts in einem Wohngebiet kann zu Funkstörungen führen.

Komponenten und Bedienungselemente

1. Objektivkappe
2. Okularschutz
3. Akkufachschutz
4. Akkueinsetzhebel
5. Wiederaufladbarer Akku
6. Taste **RECHTS**
7. Taste **M (MENÜ)**
8. Taste **LINKS**
9. Taste **EIN**
10. Fokussiererring
11. Abdeckung für IR-Strahler
12. Anschlusskappe für IR-Strahler
13. Stecker zur Installation des IR-Strahlers
14. Micro-USB-Port
15. Weaver-Schiene
16. Adapterabdeckung*
17. Beobachtungsobjektiv des Sichtgeräts
18. Einsatz*
19. Adapter*
20. Befestigungsschraube
21. Schraube
22. Adapterhebel
23. Befestigungspunkt
24. **IR-Taste**
25. IR-Strahler-Hebel

*FN Adapterdeckel Elemente (separat erhältlich)

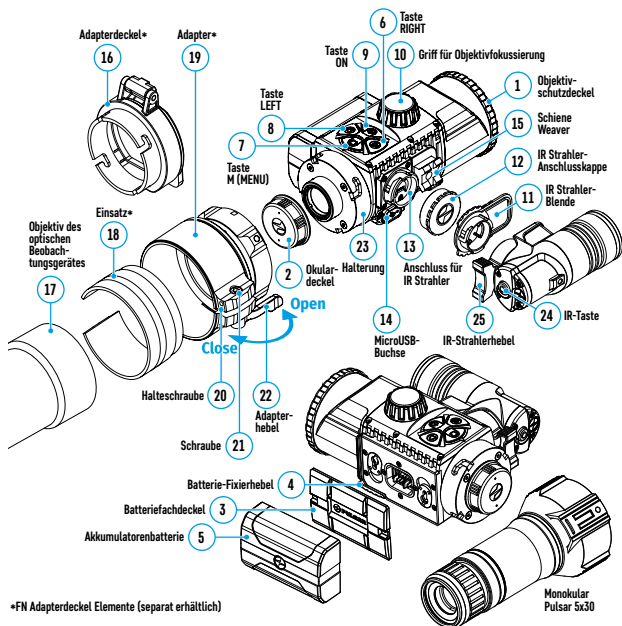


*FN Adapterdeckel Elemente (separat erhältlich)

⚡ Bedienung der Tasten

Taste	Betriebsmodus	Erstes kurzes Drücken	Anschließendes kurzes Drücken	Langes Drücken
EIN (9)	Gerät ist ausgeschaltet	Einschalten des Geräts	-	Das Gerät einschalten
	Gerät ist eingeschaltet	-	-	Das Display ausschalten / das Gerät ausschalten
LINKS (8)	Gerät ist eingeschaltet	SumLight™ einschalten	SumLight™ ausschalten	Wi-Fi ein / aus
	Navigation mittels Menü	Abwärts/links		
MENÜ (7)	Gerät ist eingeschaltet	Schnellstartmenü aufrufen		Hauptmenü aufrufen
	Navigation mittels Menü	Auswahl bestätigen		Untermenü ohne Bestätigung der Auswahl verlassen / Menü beenden (zum Überwachungsmodus gehen)
RECHTS (6)	Gerät ist eingeschaltet (Videomodus)	Videoaufnahme starten/anhalten/fortsetzen		Videoaufzeichnung ausschalten / In den Fotomodus wechseln
	Gerät ist eingeschaltet (Fotomodus)	Ein Foto aufnehmen		In den Videomodus wechseln
	Navigation mittels Menü	Aufwärts/rechts		

Aufladen des Akkus

Das Gerät wird mit einem wiederaufladbaren IPS5 Lithium-Ionen-Akkupack geliefert, mit dem das Gerät bis zu neun Stunden verwendet werden kann. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

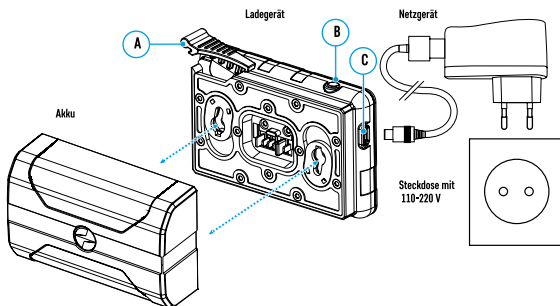

- Stecken Sie den MicroUSB-Stecker des USB-Kabels in die MicroUSB-Buchse **(C)** an dem Ladegerät.
- Stecken Sie den USB-Stecker am Kabel in den Netzstecker.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose mit 110-220 V.
- Heben Sie den Hebel **(A)** am Ladegerät an.
- Nehmen Sie die Schutzabdeckung vom Akku ab.
- Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung dargestellt in das Ladegerät ein und lassen Sie den Bügel **(A)** einrasten.


Nachdem der Akku am Ladegerät montiert worden ist, leuchtet die Anzeige **(B)** grün auf und beginnt, in bestimmten Intervallen kurz zu blinken:

- einmal, wenn die Akkuladung zwischen 0 % und 50 % beträgt,
- zweimal, wenn die Akkuladung zwischen 51 % und 75 % beträgt,
- dreimal, wenn die Akkuladung zwischen 76 % und 100 % beträgt.
- Wenn die Anzeige kontinuierlich grün leuchtet, ist der Akku voll geladen. Trennen Sie das Ladegerät von der Netzversorgung und den Akku vom Ladegerät.
- Wenn die Akkuladegerätanzeige ständig rot leuchtet, nachdem der Akku eingesetzt worden ist, liegt die Akkuladung wahrscheinlich unterhalb der zulässigen Grenze (der Akku hat sich zu lange im entladenen Zustand befunden). Lassen Sie den Akku eine längere Zeit im Ladegerät (bis zu mehreren Stunden), entnehmen Sie ihn und setzen Sie ihn erneut ein.
 - Wenn die Anzeige grün zu blinken beginnt, ist der Akku gebrauchsbereit.
 - Wenn er weiterhin rot leuchtet, ist der Akku defekt. Diesen Akku nicht verwenden!

Achtung! Beim Laden muss immer das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät oder ein Pulsar IPS-Ladegerät verwendet werden (separat erhältlich). Die Verwendung anderer Ladegeräte kann zu irreparablen Schäden am Akku führen.

⚡ Einsetzen des Akkus


- Den Hebel (4) herunterdrücken.
- Die Schutzabdeckung vom Akkufach (3) abnehmen.
- Die Schutzabdeckung vom Akku (5) abnehmen.
- Setzen Sie den Akku (5) so in das dafür vorgesehene Fach an dem Gehäuse des digitalen Moduls ein, dass der Kontakt (F) nach unten zeigt.
- Verriegeln Sie den Akku durch Anheben des Hebels (4) an seinem Platz.

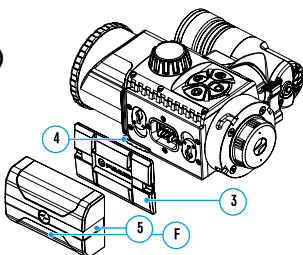

Achtung! Die externe Stromversorgung kann von einer externen Quelle, wie z. B. einer 5 V Power Bank, bereitgestellt werden. Schließen Sie eine externe Stromquelle an das Gerät an, indem Sie das USB-Kabel in den MicroUSB-Port des Geräts einstecken (14).

⚡ IR-Strahler


- Nehmen Sie die Kappe (12) von dem Anschluss ab, um den IR-Strahler (13) anzuschließen.
- Nehmen Sie die Abdeckung (11) vom IR-Strahler ab.
- Montieren Sie den IR-Strahler an dem Gerät. Der Hebel (25) sollte sich in der Aufwärtsposition befinden.
- Verriegeln Sie den IR-Strahler, indem Sie den Hebel (25) nach unten drücken.
- Vergewissern Sie sich, dass der IR-Strahler montiert und am Gerät angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät mithilfe der EIN-Taste (9) ein, um den IR-Strahler zu aktivieren.
- Die Symbolleiste zeigt ein deaktiviertes Strahler-Symbol, wenn der IR-Strahler nicht angeschlossen ist. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn der IR-Strahler angeschlossen ist.
- Drücken Sie kurz die IR-Taste (24) am Ende des Strahlers. Beim Einschalten ist die Leistungsstufe minimal (IR-).
- Das IR-Strahler-Symbol wird auf der Symbolleiste mit der entsprechenden Leistungsstufe angezeigt.
- Durch kurz aufeinander folgendes Drücken der IR-Taste (24) wird die Helligkeitsstufe des Strahlers verstellt (IR- IR- IR- IR-).
- Der IR-Strahler wird durch langes Drücken der IR-Taste ausgeschaltet.
- Das IR-Symbol verschwindet vom Bildschirm.

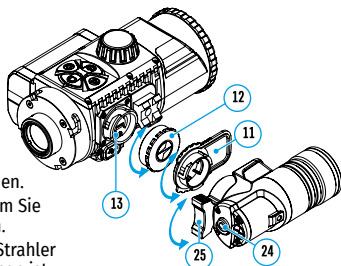

⚡ Montage eines Monokulars an dem digitalen Modul


Das Pulsar 5x30 Monokular (im Lieferumfang enthalten) ermöglicht Ihnen, ein digitales Modul in ein digitales Nachtsichtgerät mit einer 5-fachen Vergrößerung zu verwandeln.

- Setzen Sie das Monokular so weit wie möglich fest in das digitale Modul ein, sodass die Stifte am Monokulargehäuse (E) in die Nuten (D) am digitalen Modul passen (siehe Abb.).
- Drehen Sie das Monokular gegen den Uhrzeigersinn, um es an dem digitalen Modul zu befestigen. Die Dreiecksmarkierung auf dem digitalen Modul und das Viereck auf dem Monokulargehäuse müssen zueinander ausgerichtet sein.
- Zum Abnehmen des Monokulars drehen Sie es im Uhrzeigersinn und ziehen es vorsichtig zu sich ab.

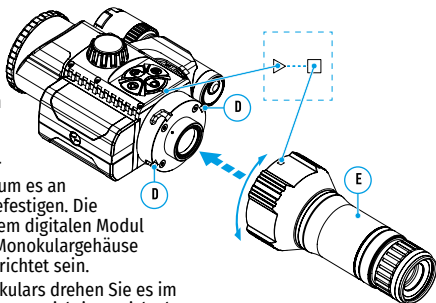

⚡ Montage des digitalen Moduls an einem Sichtgerät

- Wählen Sie den Adapter (Separat erhältlich) mit dem entsprechenden Einsatzdurchmesser abhängig vom Außendurchmesser des Objektivs Ihres Visiers (siehe Tabelle).
- Die Bezeichnung 42 mm/50 mm/56 mm im Titel des Adapters bezieht sich auf den optischen Durchmesser des Objektivs im Visier.
- Nehmen Sie die Kappe (16) von dem 42 mm-Adapter (19) (#79171) durch Drehen im Uhrzeigersinn ab. Zum Abnehmen der Kappe von den 50 mm (#79172)- oder 56 mm (#79173)-Adaptoren müssen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.

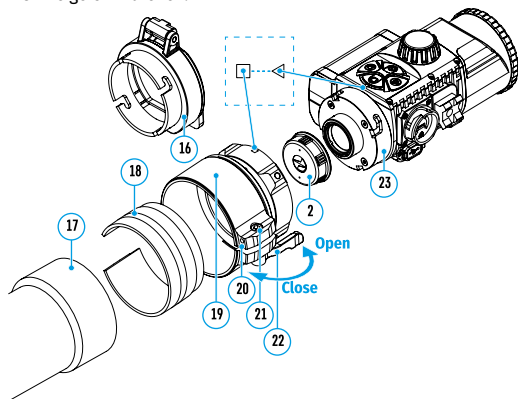

- Es wird empfohlen, das Gehäuse des Geräts vor der Montage zu entfetten.
- Schieben Sie den Einsatz **(18)** soweit wie möglich auf den Adapter **(19)**.
- Stecken Sie den Adapter mit dem Einsatz in das Objektiv des Sichtgeräts **(17)**.
- Bewegen Sie den Hebel **(22)** aus seiner anfänglichen OFFENEN Position in die GESCHLOSSENE Position.
- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter eng an dem Objektiv sitzt.
- Sollte eine Lücke vorhanden sein, führen Sie folgende Schritte durch:
- Lösen Sie die Befestigungsschraube **(20)** mit einem Innensechskantschlüssel (S=2 mm).
- Ziehen Sie die Schraube **(21)** mit einem Innensechskantschlüssel (S=4 mm) mit der erforderlichen Kraft an, um sicherzustellen, dass der Adapter eng an dem Objektiv anliegt. Die Klemmkraft sollte 1 Nm betragen.
- Ziehen Sie die Befestigungsschraube **(20)** fest.
- Dies kann mit einem Drehmomentschraubendreher geprüft werden.
- Setzen Sie das digitale Modul fest in den Adapter ein, so dass die Stifte im Adaptergehäuse in die Nuten **(23)** des digitalen Moduls passen. Drehen Sie das digitale Modul so weit im Uhrzeigersinn wie es sich drehen lässt. Die Dreiecksmarkierung auf dem digitalen Modul und das Viereck auf dem Adaptergehäuse müssen zueinander ausgerichtet sein.
- Drehen Sie den Hebel **(22)** des digitalen Moduls in die ÖFFNEN Position und richten das digitale Modul zum Horizont aus.

Auswahltable für Einsatzringe des Sichtgeräts


Abdeckadap- termodell	Übereinstimmung des Innendurchmesser des Einsatzes und des Außendurchmessers des Objektivgehäuses des Tageslichtgeräts (Visier, Fernrohr)	
	Innendurchmesser des Einsatzes, mm	Außendurchmesser des Visierobjektivs, mm
Abdeckadapter FN 42 mm	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7-48,6
	49	48,7-49,6
	50	49,7-50,6
	51,6	51,6
Abdeckadapter FN 50 mm	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
	58	57,7-58,6
	59	58,7-59,6
	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
Abdeckadapter FN 56 mm	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6

Inbetriebnahme

EINSCHALTEN UND EINSTELLEN DES BILDS

- Die Objektivkappe **(1)** durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen.

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie Taste **EIN (9)** drücken. Nach wenigen Sekunden erscheint ein Bild auf dem Display.
- Stellen Sie die Auflösung der Symbole im Display durch Drehen des Dioptrieneinstellrings am Visier Ihres Sichtgeräts ein. In Zukunft ist es nicht mehr notwendig, den Dioptrieneinstellung zu drehen, unabhängig von der Entfernung und anderen Bedingungen.
- Drehen Sie den Fokusserring (**10**), um das zu beobachtende Objekt zu fokussieren. Die grundlegenden Einstellungen (Anpassung der Helligkeit und des Kontrasts) können über das Schnellmenü geändert werden.
- Rufen Sie das Schnellmenü durch kurzes Drücken der Taste **M (7)** auf.
- Durch kurzes Drücken der Taste **M (7)** können Sie wie unten beschrieben zwischen den Funktionen wechseln.
 - **Helligkeit** ☀️ – Durch Drücken der Tasten **RECHTS (6)** und **LINKS (8)** und Ändern der Displayhelligkeit von 0 bis 20.
 - **Kontrast** 🌑 – Durch Drücken der Tasten **RECHTS (6)** und **LINKS (8)** und Ändern des Displaykontrasts von 0 bis 20.



Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch durch langes Drücken auf die Taste **EIN (9)** aus.

⚡ Die SUMLIGHT™-Funktion

- Die **SumLight™**-Funktion erlaubt eine signifikante Erhöhung der Empfindlichkeit des CMOS-Arrays im Fall einer Reduzierung des verfügbaren Lichts, sodass eine Beobachtung bei schlechten Lichtverhältnissen ohne Einsatz eines IR-Strahlers möglich wird.
- Kurzes Drücken auf die Taste **LINKS (8)** schaltet die **SumLight™**-Funktion ein.
- Zum Ausschalten drücken Sie erneut die Taste **LINKS (8)**.
- Das **SumLight™**-Symbol (ein **S** oder aus ) wird in der Symbolleiste angezeigt.

Achtung! Wenn die **SumLight™**-Funktion eingeschaltet ist, erhöht sich der Grad des Rauschens im Bild, die Bildfrequenz nimmt ab und das Bild verlangsamt sich. Jede rasche Bewegung des Geräts kann zu einem verschwommenen Bild führen. Derartige Effekte stellen keine Defekte dar. Möglicherweise sind auf dem Display des Geräts leuchtende weiße Punkte (Pixel) zu sehen. Die Anzahl der Punkte erhöht sich, wenn die **SumLight™**-Funktion aktiviert ist. Dies ist auf die Eigenheiten dieser Funktion zurückzuführen und stellt ebenfalls keinen Defekt dar.

⚡ Die Stream Vision App

Laden Sie die Stream Vision-App herunter, um das Bild über Wi-Fi von Ihrem Forward-Gerät auf ein Smartphone oder Tablet zu streamen. Eine detaillierte Anleitung finden Sie im Internet unter: www.pulsar-vision.com.

Standard-Wi-Fi-Passwort: 12345678.



Technische Daten

MODELL	FORWARD FN 455
LAGEREINHEIT-NR. (STOCK KEEPING UNIT; SKU)	78196
OPTISCHE DATEN	
Brennweite, mm	50
Relatives Öffnungsverhältnis, D/f	1:1
Sichtfeld (horizontal), °	6,3
Sichtfeld (horizontal), m @ 100 m	11
Entdeckungsdistanz bei Tiergröße 1,7 m, m	500
Minimale Fokussierabstände, m	5
Empfohlene maximale Vergrößerung des Tageslichtgerätes, x	2-8
ELEKTRONISCHE DATEN	
Sensortyp und -auflösung	CMOS HD 1280X720
Displaytyp und -auflösung	AMOLED 1746x1000
Empfindlichkeit des Geräts (Wellenlänge 780 nm, Auflösung 25 Zeilen/mm), mW	$1,5 \times 10^{-5}$
Empfindlichkeit des Geräts (Wellenlänge 915 nm, Auflösung 25 Zeilen/mm), mW	$5,5 \times 10^{-5}$
ABNEHMBARER IR-STRAHLER	
Typ/Wellenlänge, nm	LED 940
BETRIEBSMERKMALE	
Stromversorgung, V	3,0-4,2
Akkutyp/Kapazität/ Nennausgangsspannung	Li-Ion Akkupack IPS5 / 5000 mAh / DC 3,7V
Externe Stromversorgung	Micro USB type B (5V)
Akkulebensdauer bei Temp. = 22 ° C (Wi-Fi aus, IR aus), h	9
IP-Code (IEC60529) Schutzart	IPX7
Betriebstemperatur, °C	-25 ÷ +50
Abmessungen, mm	155x136x77
Abmessungen bei Verwendung des Pulsar Monokulars, mm	264x136x77
Gewicht, kg	1,03
VIDEORECORDER	
Video-/Fotoformat	mp4 / .jpg
Größe des integrierten Speichers	16 GB
WI-FI-KANAL	
Frequenz	2,4 GHz
Standard	802.11 b/g

Es können Optimierungen am Design und an der Software dieses Produkts vorgenommen werden, um die Benutzerfunktionen zu verbessern.

Die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs finden Sie auf der Website:

www.pulsar-vision.com

Die Reparatur des Gerätes ist möglich innerhalb 5 Jahre.

Paquete de entrega

- Módulo digital
- Monocular 5x30 Pulsar
- Caja
- Batería recargable IPS5
- Cargador de batería
- Cargador de red
- Cable microUSB
- Manual de instrucciones breve
- Paño para limpieza de óptica
- Tarjeta de garantía


Compatibilidad electromagnética.

Este producto cumple los requisitos de la norma europea EN 55032:2015, clase A. Precaución: el uso de este producto en una zona residencial puede causar radiointerferencias.

Unidades y controles

1. Tapa de lente
2. Cubierta de visor
3. Cubierta de compartimento de batería
4. Palanca de instalación de batería
5. Batería recargable
6. Botón **DERECHA**
7. Botón **M (MENÚ)**
8. Botón **IZQUIERDA**
9. Botón de **ENCENDIDO**
10. Anillo de enfoque de la lente
11. Cubierta de iluminador IR
12. Tapa de conector de iluminador IR
13. Conector para instalar iluminador IR
14. Puerto microUSB
15. Barra tipo Weaver
16. Cubierta de adaptador*
17. Lente de observación del dispositivo óptico
18. Anillo de ajuste*
19. Adaptador*
20. Tornillo de apriete
21. Tornillo
22. Brazo de adaptador
23. Punto de acoplamiento
24. Botón **IR**
25. Brazo de iluminador IR

*Los elementos de la Tapa-adaptador FN (se adquiere aparte)

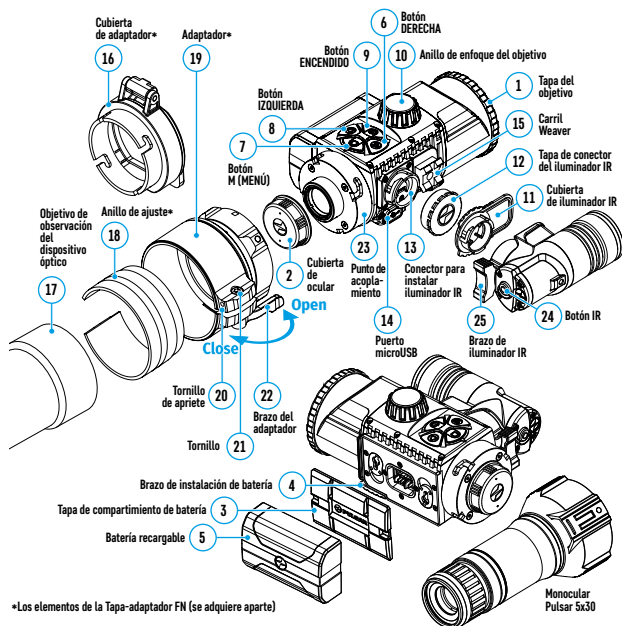


*Los elementos de la Tapa-adaptador FN (se adquiere aparte)

⚡ Funcionamiento de botones

Botón	Modo de funcionamiento	Primera pulsación breve	Siguientes pulsaciones breves	Pulsación prolongada
ENCENDIDO (9)	El dispositivo está apagado	Encender el dispositivo	-	Enciende el dispositivo
	El dispositivo está encendido	-	-	Apaga la pantalla / Apaga el dispositivo
IZQUIERDA (8)	El dispositivo está encendido	Encender SumLight™	Apagar SumLight™	Wi-Fi encendido / apagado
	Navegación a través del menú	Abajo / izquierda	-	-
MENÚ (7)	El dispositivo está encendido	Abrir el menú rápido	-	Abrir el menú principal
	Navegación a través del menú	Confirmar selección	-	Salir del submenú sin confirmar la selección / Salir del menú (ir al modo Supervisión)
DERECHA (6)	El dispositivo está encendido (modo Vídeo)	Iniciar/pausar/reanudar grabación de video	-	Apagar la grabación de video / Cambiar a modo Foto
	El dispositivo está encendido (modo Foto)	Tomar una fotografía	-	Cambiar a modo Vídeo
	Navegación a través del menú	Arriba / Derecha	-	-

Carga de la batería

El dispositivo se suministra con un paquete de pilas de ion de litio recargables IPS5 que permite utilizar el dispositivo hasta 9 horas. Cargue la batería antes del primer uso.

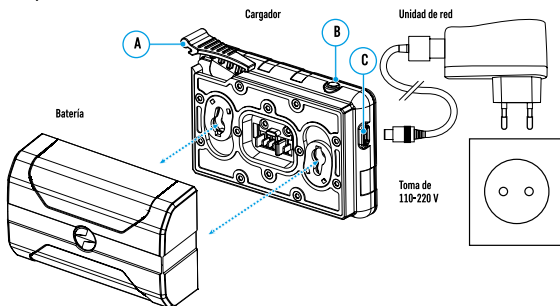

- Conecte el conector microUSB del cable USB en el conector microUSB **(C)** del cargador.
- Conecte el conector USB del cable en el conector de red.
- Enchufe el conector de red en una toma de 110-220 V.
- Levante la palanca **(A)** del cargador.
- Retire la cubierta protectora de la batería.
- Inserte la batería en el cargador como se muestra en el dibujo, cierre el asa **(A)** a presión.


Una vez montado en el cargador, el indicador **(B)** se encenderá con una luz verde y empezará a parpadear brevemente a determinados intervalos:

- una vez si la carga de la batería está entre el 0 % y el 50 %;
- dos veces si la carga de la batería está entre el 51 % y el 75 %;
- tres veces si la carga de la batería está entre el 76 % y el 100 %.
- Si el indicador se mantiene constantemente encendido con una luz verde, la batería está totalmente cargada. Desconecte el cargador de la red y desconecte la batería del cargador.
- Si el indicador del cargador de la batería se mantiene constantemente encendido con una luz roja cuando se inserta la batería, probablemente el nivel de carga esté por debajo del nivel admisible (la batería ha estado descargada durante un periodo largo de tiempo). Deje la batería en el cargador durante un periodo largo de tiempo (hasta varias horas), a continuación, retírela y vuelva a insertarla.
 - Si el indicador empieza a parpadear con una luz verde, la batería está en buen estado.
 - Si continúa mostrando una luz roja, la batería es defectuosa. En ese caso, ¡no utilice la batería!

¡Atención! Al cargar, utilice siempre el cargador suministrado con el paquete del dispositivo o un cargador IPS Pulsar (vendido por separado). El uso de otros cargadores puede causar daños irreparables a la batería.

⚡ Instalación de la batería


- Baje la palanca (4).
- Retire la cubierta protectora del compartimento de la batería (3).
- Retire la cubierta protectora de la batería (5).
- Coloque la batería (5) en la ranura prevista para ello en el cuerpo del módulo digital de manera que el contacto (F) señale hacia abajo.
- Fije la batería en su posición levantando la palanca (4).

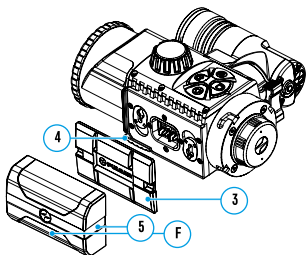

¡Atención! La alimentación externa puede suministrarse desde una fuente externa como una batería externa de 5 V. Conecte una fuente de alimentación externa al dispositivo conectando el cable USB en el puerto microUSB del dispositivo (14).

⚡ Iluminador IR


- Retirar la tapa (12) del conector para acoplar el iluminador IR (13).
- Retire la cubierta (11) del iluminador IR.
- Monte el iluminador IR en el dispositivo. La palanca (25) debe estar en la posición superior.
- Fije el iluminador IR presionando la palanca (25) hacia abajo.
- Asegúrese de que el iluminador IR esté montado y conectado al dispositivo.
- Encienda el dispositivo con el botón de **ENCENDIDO** (9) para activar el iluminador IR.
- La barra de estado mostrará un icono de iluminador deshabilitado si el iluminador IR no está conectado. Este icono no se muestra si el iluminador IR está conectado.
- Pulse brevemente el botón **IR** (24) en el extremo del iluminador IR. El nivel de potencia al encender es el mínimo **IR**.
- El icono del iluminador IR se mostrará en la barra de estado con el nivel de potencia correspondiente.
- Las siguientes pulsaciones breves del botón **IR** (24) cambiará el nivel de brillo del iluminador (**IR** - **IR** - **IR** - **IR**).
- El iluminador IR se apaga mediante una pulsación prolongada del botón IR.
- El icono IR desaparecerá de la pantalla.

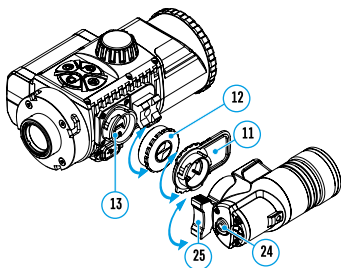

⚡ Montaje de un monocular en el módulo digital


El monocular 5x30 Pulsar (incluido en el paquete) le permite transformar un módulo digital en un dispositivo de visión digital para observación nocturna con un aumento de 5x.

- Inserte el monocular de forma ajustada en el módulo digital hasta el tope de manera que las clavijas en el cuerpo del monocular **(E)** encajen en las ranuras **(D)** del módulo digital (véase la Fig.).
- Gire el monocular en el sentido contrario al de las agujas del reloj de manera que el monocular quede fijado en el módulo digital. La marca triangular en el módulo digital y el cuadrado en el cuerpo del monocular deben estar alineados.
- Para retirar el monocular, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y tire suavemente de él hacia usted.

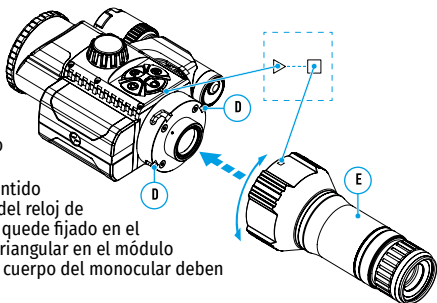

⚡ Montaje del módulo digital en un dispositivo óptico

- Seleccione el adaptador (Disponible por separado) con el diámetro requerido de anillo de ajuste en función del diámetro exterior de la lente de su visor óptico (véase la Tabla).
- La designación 42 mm / 50 mm / 56 mm en el título del adaptador se refiere al diámetro óptico de la lente en el visor óptico.
- Retire la tapa **(16)** del adaptador de 42 mm **(19)** (#79171) girándola en el sentido de las agujas del reloj. Para retirar la tapa de los adaptadores de 50 mm (#79172) o 56 mm (#79173), gírala en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Se recomienda desengrasar el cuerpo de la lente del dispositivo antes del montaje.
- Monte el anillo de ajuste **(18)** en el adaptador **(19)** hasta el tope.
- Monte el adaptador con el anillo de ajuste en la lente del dispositivo óptico **(17)**.
- Mueva la palanca **(22)** de su posición inicial ABIERTA a su posición CERRADA.
- Asegúrese de que el adaptador quede ajustado contra la lente.
- Si hay algún espacio, haga lo siguiente:
 - Afloje el tornillo de cierre **(20)** con una llave Allen (S=2 mm).
 - Apriete el tornillo **(21)** con una llave Allen (S=4 mm) con la fuerza necesaria para asegurar que el adaptador quede bien apretado contra la lente. Las fuerzas de cierre deben ser de 1 Nm.
 - Apriete el tornillo de cierre **(20)**.
- El esfuerzo puede comprobarse con un destornillador dinamométrico.
- Inserte el módulo digital firmemente en el adaptador de manera que las clavijas situadas en la carcasa del adaptador encajen en las ranuras **(23)** del módulo digital. Gire el módulo digital en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope. La marca triangular en el módulo digital y el cuadrado en el cuerpo del adaptador deben estar alineados.
- Gire el asa del módulo digital **(22)** hasta la posición ABIERTA y alinee el módulo digital con el horizonte.

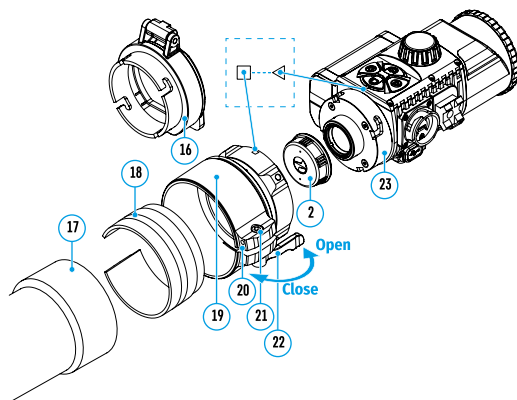

⚡ Tabla de selección de anillos de ajuste del dispositivo óptico

Modelo de adaptador de cubierta	Correspondencia del diámetro interior del anillo de ajuste y el diámetro exterior del cuerpo de la lente del dispositivo óptico de día (visor, telescopio)	
	Diámetro interior del anillo de ajuste, mm	Diámetro exterior de la lente del visor, mm
Adaptador de cubierta FN 42 mm	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7-48,6
	49	48,7-49,6
	50	49,7-50,6
Adaptador de cubierta FN 50 mm	51,6	51,6
	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
	58	57,7-58,6
	59	58,7-59,6
Adaptador de cubierta FN 56 mm	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6

Puesta en funcionamiento

ENCENDIDO Y AJUSTE DE LA IMAGEN

- Retire la tapa de la lente **(1)** girándola en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Encienda el dispositivo pulsando el botón de **ENCENDIDO (9)**. Aparecerá una imagen en la pantalla al cabo de unos segundos.
- Ajuste la resolución de los iconos en la pantalla girando el anillo de ajuste de dioptrías en el visor de su dispositivo óptico. En el futuro, no será necesario girar el anillo de ajuste de dioptrías del visor, independientemente de la distancia y otras condiciones.
- Gire el anillo de enfoque de la lente **(10)** para enfocar el objeto que se está observando.

Los ajustes básicos (ajustes de brillo y contraste) pueden cambiarse con el menú “rápido”.

- Entre en el menú “rápido” pulsando brevemente el botón **M (7)**.
- Una pulsación breve del botón **M (7)** le permite cambiar entre funciones, como se describe a continuación.
 - **Brillo** : pulsando los botones **DERECHA (6)** e **IZQUIERDA (8)** y cambiando el valor del brillo de la pantalla de 0 a 20.
 - **Contraste** : pulsando los botones **DERECHA (6)** e **IZQUIERDA (8)** y cambiando el valor del contraste de la pantalla de 0 a 20.



Apague el dispositivo tras el uso pulsando prolongadamente el botón de **ENCENDIDO (9)**.

Función SumLight™

- La función **SumLight™** permite un aumento considerable del nivel de sensibilidad del conjunto de CMOS en caso de reducción del nivel de luz, lo que permite observar en condiciones de poca luz sin tener que utilizar un iluminador IR.
- Una pulsación breve del botón **IZQUIERDA (8)** cambia a la función **SumLight™**.
- Pulse el botón **IZQUIERDA (8)** una vez más para apagar.
- El icono **SumLight™** (encendido **S** o a pagado ) se muestra en la barra de estado.

¡Atención! Si la función **SumLight™** se activa, el nivel de ruido en la imagen aumenta, la frecuencia de fotogramas disminuye y la imagen se ralentiza. Cualquier movimiento brusco del dispositivo puede hacer que la imagen se vuelva “borrosa”. Estos efectos no se consideran defectos. Puntos blancos luminosos (píxeles) pueden aparecer en la pantalla del dispositivo. El número de puntos puede aumentar cuando se habilita la función **SumLight™**. Esto se debe a las particularidades de esta función y no se considera un defecto.

Aplicación Stream Vision

Descárguese la aplicación Stream Vision para transmitir la imagen por streaming por Wi-Fi desde su dispositivo Forward a un smartphone o tableta. Hay instrucciones detalladas disponibles en Internet en:

www.pulsar-vision.com.

Contraseña Wi-Fi por Defecto: 12345678.



Especificaciones

MODELO	FORWARD FN 455
N.º SKU	78196
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS:	
Enfoque de la lente, mm	50
Apertura relativa, D/f	1:1
Campo de visión (horizontal), °	6,3
Campo de visión (horizontal), m @ 100 m	11
Distancia de detección de un animal que mide 1,7 m, m	500
Distancias mínimas de enfoque, m	5
Aumento máximo recomendado del visor diurno, x	2-8
ESPECIFICACIONES ELECTRÓNICAS	
Tipo de sensor y resolución	CMOS HD 1280X720
Tipo de pantalla y resolución	AMOLED 1746x1000
Sensibilidad del dispositivo (longitud de onda 780 nm, resolución 25 unidades/mm), mW	$1,5 \times 10^{-5}$
Sensibilidad del dispositivo (longitud de onda 915 nm, resolución 25 unidades/mm), mW	$5,5 \times 10^{-5}$
ILUMINADOR IR EXTRAÍBLE	
Tipo / longitud de onda, nm	LED 940
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO	
Alimentación eléctrica, V	3,0-4,2
Tipo de batería / Capacidad / Tensión nominal de salida	Paquete de pilas de ion de litio IPS5 / 5000 mAh / DC 3,7V
Alimentación eléctrica externa	Micro USB type B (5V)
Vida útil de batería a temp. = 22 °C (Wi-Fi apagado, IR apagado), h	9
Código IP (IEC60529) grado de protección	IPX7
Temperaturas de funcionamiento, °C	-25 ÷ +50
Dimensiones, mm	155x136x77
Dimensiones cuando se utiliza el monocular Pulsar, mm	264x136x77
Peso, kg	1,03
GRABADOR DE VÍDEO	
Formato de vídeo / foto	.mp4 / .jpg
Cantidad de memoria interna	16 GB
CANAL WI-FI	
Frecuencia	2,4 GHz
Estándar	802.11 b/g

Pueden realizarse mejoras al diseño y software de este producto para mejorar sus funciones del usuario.

– La versión actual del Manual de usuario puede encontrarse en el sitio web www.pulsar-vision.com

La reparación del dispositivo es posible dentro de 5 años.

Confezione di consegna

- Dispositivo digitale
- Monoculare Pulsar 5x30
- Cassa
- Batteria ricaricabile IPS5
- Caricabatterie
- Caricatore di corrente
- Cavo micro-USB
- Brevi istruzioni
- Panno per la pulizia dei componenti ottici
- Garanzia


Compatibilità elettromagnetica.

Questo prodotto è conforme ai requisiti della norma europea EN 55032: 55032, Classe A.
Attenzione: L'uso di questo prodotto in area residenziale può causare interferenza radio.

Unità e comandi

1. Copriobiettivo
2. Coperchio dell'oculare
3. Coperchio del vano della batteria
4. Leva di installazione della batteria
5. Batteria ricaricabile
6. Tasto **RIGHT (DESTRA)**
7. Tasto **M (MENU)**
8. Tasto **LEFT (SINISTRA)**
9. Tasto **ON**
10. Ghiera per messa a fuoco
11. Coperchio illuminatore IR
12. Copriconnettore illuminatore IR
13. Connettore per installare l'illuminatore IR
14. Porta micro-USB
15. Barra Weaver
16. Coperchio adattatore*
17. Lente di osservazione del dispositivo ottico
18. Inserto ad anello*
19. Adattatore*
20. Vite di serraggio
21. Vite
22. Braccetto dell'adattatore
23. Punto di aggancio
24. Tasto **IR**
25. Braccetto dell'illuminatore IR

*Elementi dell'adattatore FN (viene venduto separatamente)

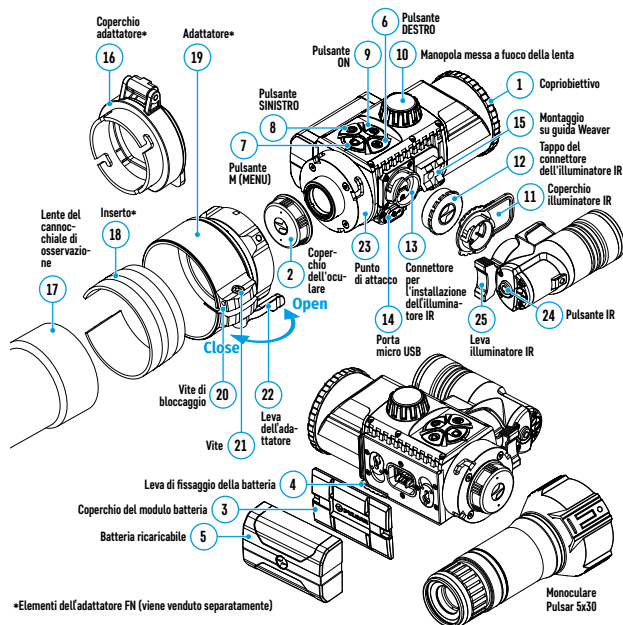


*Elementi dell'adattatore FN (viene venduto separatamente)

⚡ Uso dei tasti

Meccanismo di comando	Modalità di funzionamento	Prima pressione breve	Successive pressioni brevi	Pressione prolungata
ON ACCENSIONE (9)	Il dispositivo è spento	Accendere il dispositivo	-	Accensione del dispositivo
	Il dispositivo è acceso	-		Spegnimento del display / Spegnimento del dispositivo
LEFT SINISTRA (8)	Il dispositivo è acceso	Accendere la modalità SumLight™	Spegnere la modalità SumLight™	Wi-Fi acceso / spento
	Navigazione attraverso menu	Giù / sinistra		
MENU (7)	Il dispositivo è acceso	Apertura menu rapido		Apertura menu principale
	Navigazione attraverso menu	Conferma selezione		Uscire dal sottomenu senza confermare la selezione / uscita da menu (passare alla modalità di monitoraggio)
RIGHT DESTRA (6)	Il dispositivo è acceso (modalità video)	Avvia/pausa/continuare registrazione video		Spegnere la registrazione video / Passare alla modalità Foto
	Il dispositivo è acceso (modalità foto)	Scatto fotografico		Passaggio a modalità Video
	Navigazione attraverso menu	Su / destra		

Ricarica della batteria

Il dispositivo è dotato di un pacco batteria agli ioni di litio IPS5 ricaricabile che consente l'utilizzo dello stesso fino a 9 ore. Caricare la batteria prima del primo utilizzo.

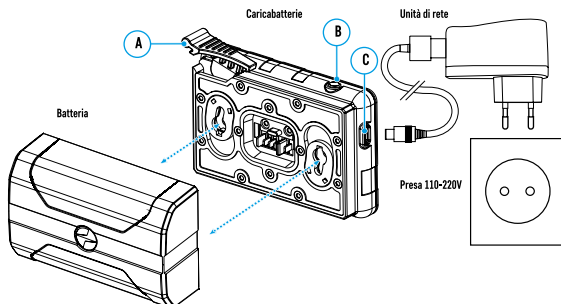


- Attaccare il connettore micro-USB del cavo USB al connettore micro-USB (C) presente sul caricabatterie.
- Collegare il connettore USB presente sul cavo al connettore di rete.
- Inserire il connettore di rete in una presa a 110-220V.
- Sollevare la levetta (A) del caricabatterie.
- Rimuovere il coperchio protettivo dalla batteria.
- Inserire la batteria nel caricabatterie come mostrato in nella figura e far scattare la levetta (A) in posizione chiusa.
- Una volta montata sul caricabatterie, l'indicatore (B) diventa verde e inizia a lampeggiare brevemente a intervalli regolari:
 - una volta, quando la carica della batteria è tra 0% e 50%;
 - due volte, quando la carica della batteria è tra 51 e 75%;
 - tre volte, quando la carica della batteria è tra 76% e 100%.
- Quando l'indicatore è verde fisso, la batteria è completamente carica. Scollegare il caricabatterie dalla rete e togliere la batteria dal caricabatterie.
- Se l'indicatore del caricabatterie è rosso fisso quando si inserisce la batteria, il livello di carica è probabilmente al di sotto del livello consentito (la batteria è rimasta scarica per un periodo prolungato). Lasciare la batteria nel caricabatterie per un periodo prolungato (fino a diverse ore), quindi estrarla e inserirla di nuovo.
 - Se l'indicatore diventa verde ed inizia a lampeggiare, la batteria è efficiente.
 - Se è sempre rosso, la batteria è difettosa. Non servirsi di questa batteria!

Attenzione! Quando si effettua la ricarica, utilizzare sempre il caricabatterie fornito nella confezione del dispositivo, o un caricabatterie Pulsar IPS (venduto separatamente). L'utilizzo di caricabatterie diversi può causare un danno irreparabile alla batteria.

Installazione della batteria


- Abbassare la levetta (4).
- Rimuovere il coperchio protettivo del vano batteria (3).
- Rimuovere il coperchio protettivo dalla batteria (5).
- Montare la batteria (5) nell'apposito vano presente sul corpo del dispositivo digitale in modo che il contatto (F) sia rivolto verso il basso.
- Fissare in sede la batteria sollevando la levetta (4).

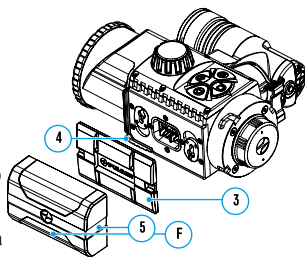

Attenzione! L'alimentazione esterna può essere fornita da una fonte esterna, quale Power Bank da 5V. Collegare una fonte di alimentazione esterna al dispositivo inserendo il cavo USB nella porta microUSB del dispositivo (14).

Illuminatore IR


- Togliere il cappuccio (12) dal connettore per collegare l'illuminatore IR (13).
- Togliere il coperchio (11) dall'illuminatore IR.
- Montare l'illuminatore IR sul dispositivo. La levetta (25) dovrebbe essere in posizione verticale.
- Bloccare l'illuminatore IR premendo la levetta (25) verso il basso.
- Assicurarsi che l'illuminatore IR sia montato e collegato al dispositivo.
- Accendere il dispositivo utilizzando il tasto **ON** (9) per attivare l'illuminatore IR.
- La barra di stato mostrerà un'icona di illuminatore disattivo se l'illuminatore IR non è collegato. Questa icona non è visualizzata quando l'illuminatore IR è collegato.
- Premere brevemente il tasto **IR** (24) all'estremità dell'illuminatore. Al momento dell'accensione, il livello di potenza è al minimo **IR-**.
- L'icona dell'illuminatore IR sarà visualizzata sulla barra di stato con il relativo livello di carica.
- Brevi pressioni successive del tasto **IR** (24) commuteranno il livello di luminosità dell'illuminatore (**IR- IR- IR- IR-**).
- L'illuminatore IR si spegne tenendo premuto il tasto IR a lungo.
- L'icona IR scomparirà dallo schermo.

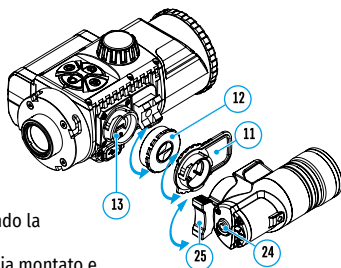

Montare un monolare sul dispositivo digitale


Il monolare Pulsar 5x30 (incluso nella confezione) consente di trasformare un dispositivo digitale in un dispositivo di visione digitale per l'osservazione notturna con un ingrandimento pari a 5x.

- Inserire bene il monolare nel dispositivo digitale fino a fine corsa in modo che i perni presenti sul corpo del monolare (**E**) si inseriscano nelle fessure (**D**) del dispositivo digitale (vedere Fig.).
- Ruotare il monolare in senso antiorario in modo da fissarlo sul dispositivo digitale. Il segno triangolare presente sul dispositivo digitale e il quadrato riportato sul corpo del monolare devono essere allineati.
- Per rimuovere il monolare, ruotarlo in senso orario e tirarlo delicatamente verso sé.

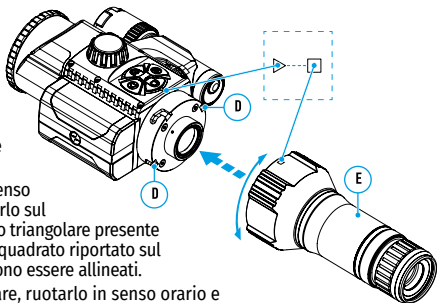

Montare il dispositivo digitale su un dispositivo ottico

- Selezionare l'adattatore (Disponibile separatamente) con inserto di diametro previsto in funzione del diametro esterno della lente del mirino ottico (vedere la Tabella).
- La dicitura 42mm / 50mm / 56mm nel titolo dell'adattatore si riferisce al diametro ottico della lente del mirino ottico.
- Rimuovere il coperchio (**16**) dall'adattatore da 42mm (**19**) (#79171) ruotandolo in senso orario. Per togliere il coperchio dagli adattatori da 50mm (#79172) o 56mm (#79173), ruotarlo in senso antiorario.
- Si raccomanda di sgrassare il corpo della lente del dispositivo prima del montaggio.
- Montare l'inserto (**18**) sull'adattatore (**19**) fino a fine corsa.
- Montare l'adattatore con l'inserto nella lente del dispositivo ottico (**17**).
- Spostare la levetta (**22**) dalla posizione iniziale APERTO alla posizione CHIUSO.
- Assicurarsi che l'adattatore aderisca perfettamente contro la lente.
- Se fosse presente qualunque lasco, procedere come segue:
 - Allentare la vite di fissaggio (**20**) con una chiave esagonale (S=2mm).
 - Stringere la vite (**21**) con una chiave esagonale (S=4mm) applicando la forza necessaria a garantire che l'adattatore aderisca perfettamente alla lente. Le forze di serraggio dovrebbero essere pari a 1 Nm.
 - Stringere la vite di fissaggio (**20**).
- Lo sforzo può essere misurato con un cacciavite dinamometrico.
- Inserire saldamente il dispositivo digitale nell'adattatore in modo che i perni posti nella custodia dell'adattatore si inseriscano nelle scanalature (**23**) del dispositivo digitale. Ruotare il dispositivo digitale in senso orario fino a fine corsa. Il segno triangolare presente sul dispositivo digitale e il quadrato riportato sul corpo dell'adattatore devono essere allineati.
- Spostare la levetta del dispositivo digitale (**22**) in posizione APERTO e allineare il dispositivo digitale con l'orizzonte.

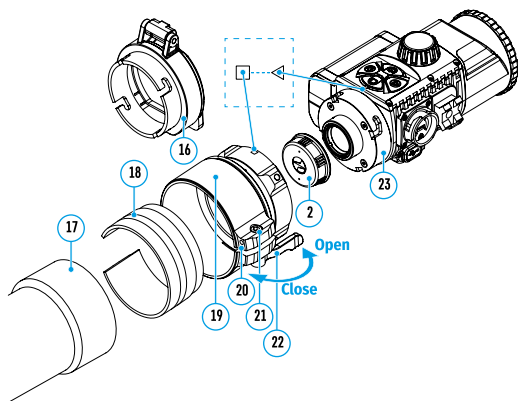

⚡ Tabella di selezione per inserti ad anello dei dispositivi ottici

Modello adattatore coperchio	Corrispondenza del diametro interno dell'inserto ad anello e del diametro esterno del corpo della lente del dispositivo ottico diurno (mirino, telescopio)	
	Diametro interno dell'inserto ad anello, mm	Diametro esterno della lente del mirino, mm
Adattatore del coperchio FN 42mm	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7-48,6
	49	48,7-49,6
Adattatore del coperchio FN 50mm	50	49,7-50,6
	51,6	51,6
	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
Adattatore del coperchio FN 56mm	58	57,7-58,6
	59	58,7-59,6
	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6

Inizio del funzionamento

ACCENDERE E REGOLARE L'IMMAGINE

- Togliere il copriobiettivo **(1)** ruotandolo in senso antiorario.
- Accendere il dispositivo premendo il tasto **ON (9)**. Dopo pochi secondi, apparirà un'immagine sul display.
- Regolare la risoluzione delle icone sul display ruotando la ghiera per la regolazione diottrica sul mirino del proprio dispositivo ottico. In futuro non sarà necessario ruotare la ghiera per la regolazione diottrica dell'oculare, indipendentemente dalla distanza e da altre condizioni.
- Ruotare la ghiera di messa a fuoco della lente **(10)** per mettere a fuoco l'oggetto osservato.

Le impostazioni di base (regolazione della luminosità e del contrasto) possono essere variate utilizzando il menu "rapido".


- Accedere al menu "rapido" esercitando una pressione breve sul tasto **M (7)**.

- Una breve pressione sul tasto **M (7)** consente di spostarsi tra le funzioni, come mostrato qui sotto.

- **Luminosità**  - premere brevemente i tasti **RIGHT (DESTRA) (6)** e **LEFT (SINISTRA) (8)** per modificare la luminosità del display da 0 a 20.

- **Contrasto**  - premere brevemente i tasti **RIGHT (DESTRA) (6)** e **LEFT (SINISTRA) (8)** per modificare il contrasto del display da 0 a 20.

Spegnere il dispositivo esercitando una pressione prolungata sul tasto **ON (9)**.



La funzione SUMLIGHT™

- La funzione **SumLight™** consente un notevole aumento del livello di sensibilità della gamma di CMOS in caso di riduzione del livello di luce, rendendo possibile l'osservazione in condizioni di scarsa luminosità senza l'uso di un illuminatore IR.
- Una breve pressione del tasto **LEFT (SINISTRA) (8)** accende la funzione **SumLight™**.
- Premere il tasto **LEFT (SINISTRA) (8)** ancora una volta per spegnere.
- Sulla barra di stato appare l'icona **SumLight™** (on **S** or off **S**).

Attenzione! Quando la funzione **SumLight™** è attiva, il livello di rumore nell'immagine aumenta, la frequenza dei fotogrammi diminuisce e l'immagine rallenta. Qualsiasi movimento improvviso del dispositivo può rendere l'immagine "sfocata". Tali effetti non sono da considerarsi come difetti. Sul display del dispositivo possono essere visibili dei punti bianchi luminosi (pixel). Il numero di punti può aumentare quando è attiva la funzione **SumLight™**. Ciò è dovuto alle caratteristiche peculiari di tale funzione e pertanto non è un difetto.

L'App Stream Vision

Scaricare l'app Stream Vision per procedere allo streaming dell'immagine tramite Wi-Fi dal vostro dispositivo Forward a uno smartphone o tablet. Istruzioni dettagliate sono disponibili in Internet all'indirizzo

www.pulsar-vision.com.

Password Wi-Fi predefinita: 12345678.



Specifiche

MODELLO	FORWARD FN 455
NUMERO SKU	78196
SPECIFICHE OTTICHE	
Messa a fuoco della lente, mm	50
Apertura relativa, D/f	1:1
Campo visivo (orizzontale), °	6,3
Campo visivo (orizzontale), metri a 100m	11
La distanza di rilevamento di un animale di altezza 1,7 m, m	500
Distanza minima di messa a fuoco, m	5
Intervallo di rapporto consigliato del cannocchiale diurno, volte	2-8
SPECIFICHE ELETTRONICHE	
Tipo sensore e risoluzione	CMOS HD 1280X720
Tipo display e risoluzione	AMOLED 1746x1000
Sensibilità dispositivo (lunghezza d'onda 780nm, risoluzione 25 pezzi/mm), mW	$1,5 \times 10^{-5}$
Sensibilità dispositivo (lunghezza d'onda 915nm, risoluzione 25 pezzi/mm), mW	$5,5 \times 10^{-5}$
ILLUMINATORE IR AMOVIBILE	
Tipo / lunghezza d'onda, nm	LED 940
CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO	
Alimentazione, V	3,0-4,2
Tipo batteria / capacità / Tensione nominale d'uscita	Pacco batteria agli ioni di litio IPS5 / 5000 mAh / DC 3,7V
Alimentazione esterna	Micro USB type B (5V)
Durata batteria a temp. = 22 ° C (Wi-Fi off, IR off), hr	9
Codice IP (IEC60529) grado di protezione	IPX7
Temperatura d'esercizio, °C	-25 ÷ +50
Dimensioni, mm	155x136x77
Dimensioni quando si utilizza il monoculare Pulsar, mm	264x136x77
Peso, kg	1,03
VIDEOREGISTRATORE	
Formato video/foto	.mp4 / .jpg
Spazio della memoria incorporata	16 GB
CANALE WI-FI	
Frequenza	2,4 GHz
Standard	802.11 b/g

Il design e il software di questo prodotto possono essere migliorati al fine di potenziarne le funzionalità di utilizzo.

– La versione aggiornata del Manuale d'uso è disponibile nel sito web

www.pulsar-vision.com

Possibile periodo di riparazione del dispositivo è di 5 anni.

Комплект поставки

- Цифровой модуль
- Монокюляр Pulsar 5x30
- Чехол
- Аккумуляторная батарея IPS5
- Зарядное устройство к аккумуляторной батарее
- Сетевое устройство
- Кабель microUSB
- Краткая инструкция по эксплуатации
- Салфетка для чистки оптики
- Гарантийный талон


Электромагнитная совместимость

Данный продукт соответствует требованиям европейского стандарта EN 55032:2015, Класс А. Внимание: эксплуатация данного продукта в жилой зоне может создавать радиопомехи.

Элементы и органы управления

1. Крышка объектива
2. Крышка окуляра
3. Крышка батарейного отсека
4. Рычаг установки батареи
5. Аккумуляторная батарея
6. Кнопка **RIGHT**
7. Кнопка **M (MENU)**
8. Кнопка **LEFT**
9. Кнопка **ON**
10. Ручка фокусировки объектива
11. Крышка ИК-осветителя
12. Заглушка разъема ИК-осветителя
13. Разъем для установки ИК-осветителя
14. Порт microUSB
15. Планка Weaver
16. Крышка адаптера*
17. Объектив наблюдательного оптического прибора
18. Вкладыш*
19. Адаптер*
20. Стопорный винт
21. Винт
22. Рычаг адаптера
23. Узел крепления
24. Кнопка **IR**
25. Рычаг ИК-осветителя

*Элементы крышки-адаптера FN (приобретается отдельно)

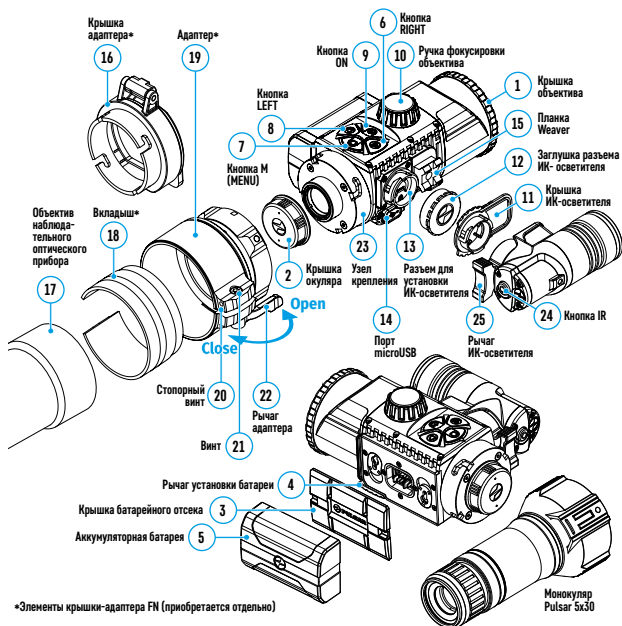


*Элементы крышки-адаптера FN (приобретается отдельно)

⚡ Работа кнопок

Орган управления	Режим работы	Первое короткое нажатие	Последующие короткие нажатия	Длительное нажатие
ON (9)	Прибор выключен	Включение прибора	-	Включение прибора
	Прибор включен	-		Выключение дисплея / Выключение прибора
LEFT (8)	Прибор включен	Включение SumLight™	Выключение SumLight™	Включение WiFi / Выключение WiFi
	Навигация в меню	Вниз / Влево		
MENU (7)	Прибор включен	Вход в быстрое меню		Вход в основное меню
	Навигация в меню	Подтверждение выбора		Выход из подменю без подтверждения выбора / выход из меню (переход в режим наблюдения)
RIGHT (6)	Прибор включен (режим «Видео»)	Старт/пауза/продолжение видеозаписи		Выключение записи видео / Переход в режим «Фото»
	Прибор включен (режим «Фото»)	Произведение фотоснимка		Переход в режим «Видео»
	Навигация в меню	Вверх / Вправо		

Зарядка аккумуляторной батареи

Прибор поставляется с перезаряжаемой литий-ионной батареей Battery Pack IPS5, которая позволяет использовать прибор на протяжении до 9 часов. Зарядите батарею перед первым использованием.

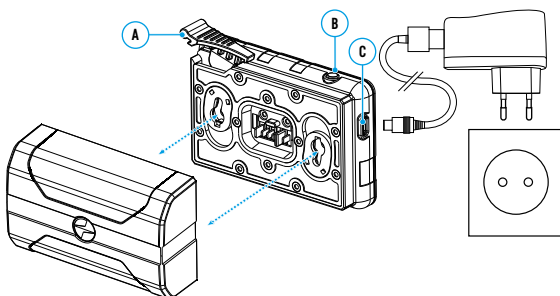


- Подключите штекер microUSB кабеля USB к разъему (C) зарядного устройства.
- Подключите штекер кабеля USB к сетевому устройству.
- Включите сетевое устройство в розетку 110-220В.
- Поднимите рычаг (A) зарядного устройства.
- Снимите защитную крышку с аккумуляторной батареи.
- Установите аккумуляторную батарею в зарядное устройство как показано на рисунке, защелкните рычаг (A).
- При установке на зарядном устройстве загорится индикатор (B) зеленого цвета и начнет кратко мигать с определенным интервалом:
 - один раз, если заряд батареи составляет от 0 до 50%;
 - два раза, если заряд батареи от 51 до 75%;
 - три раза, если заряд батареи от 76 до 100%.
- Если индикатор постоянно горит зеленым, значит, батарея полностью заряжена. Отключите зарядное устройство от сети, отсоедините батарею от зарядного устройства.
- Если индикатор зарядного устройства при установке батареи постоянно горит красным, вероятно, уровень заряда ниже допустимого значения (батарея находилась длительное время в разряженном состоянии). Оставьте батарею в зарядном устройстве на длительное время (до нескольких часов), затем извлеките и вставьте обратно.
 - Если индикатор станет мигать зеленым цветом, значит батарея исправна;
 - Если будет продолжать гореть красным, батарея неисправна. Не используйте эту батарею!

Внимание! Для заряда всегда используйте зарядное устройство из комплекта поставки прибора, либо зарядное устройство Pulsar IPS (приобретается отдельно). Использование других зарядных устройств может нанести непоправимый ущерб батарее.

⚡ Установка аккумуляторной батареи


- Опустите рычаг (4).
- Снимите защитную крышку батарейного отсека (3).
- Снимите защитную крышку с аккумуляторной батареи (5).
- Установите батарею (5) в предназначенный для нее слот на корпусе цифрового модуля таким образом, чтобы элемент F находился снизу.
- Зафиксируйте батарею, подняв рычаг (4).

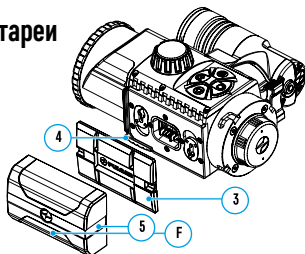

Внимание! Питание прибора может осуществляться от внешнего источника питания типа Power Bank (5V). Для подключения внешнего источника питания к прибору присоедините кабель USB к порту microUSB (14) прибора.

⚡ ИК-осветитель


- Снимите заглушку (12) с разъема для установки ИК-осветителя (13).
- Снимите крышку (11) с ИК-осветителя.
- Установите ИК-осветитель на прибор. Рычаг (25) должен находиться в верхнем положении.
- Зафиксируйте ИК-осветитель, опустив рычаг (25) вниз.
- Убедитесь, что ИК-осветитель установлен и подключен к прибору.
- Для активации ИК-осветителя: включите прибор кнопкой **ON (9)**.
- В случае, если ИК-осветитель не подключен – в строке статуса будет отображаться пиктограмма отключенного осветителя. В случае, если ИК-осветитель подключен-пиктограмма не отображается.
- Кратко нажмите кнопку **IR (24)** на торце осветителя. Уровень мощности при включении – минимальный **IR-**.
- Пиктограмма ИК-осветителя с соответствующим уровнем мощности отображается в строке статуса.
- Последовательными краткими нажатиями кнопки **IR (24)** последовательно переключайте уровень яркости осветителя (**IR- IR- IR- IR- IR-**).
- Выключите ИК-осветитель длительным нажатием кнопки **IR**.
- Пиктограмма **IR** исчезнет с дисплея.

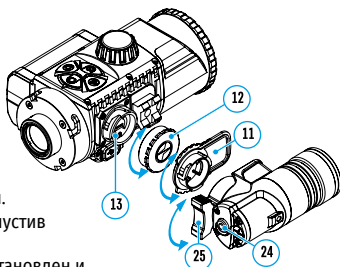

⚡ Установка монокуляра на цифровой модуль

Монокюляр Pulsar 5х30 (входит в комплект) позволяет трансформировать цифровой модуль в наблюдательный цифровой прибор ночного видения с увеличением 5 крат.


- Плотнo вставьте монокюляр в цифровой модуль до упора таким образом, чтобы штифты в корпусе монокюляра (**Е**) вошли в пазы (**Д**) цифрового модуля (см. рис.).
- Поверните монокюляр против часовой стрелки таким образом, чтобы монокюляр зафиксировался на цифровом модуле. Маркировка в виде треугольника на цифровом модуле и в виде квадрата на корпусе монокюляра должны совпасть.
- Для того чтобы снять монокюляр, поверните монокюляр по часовой стрелке и аккуратно потяните на себя.

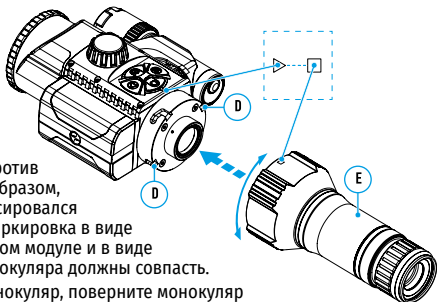

⚡ Установка цифрового модуля на оптический прибор

- Подберите адаптер* с вкладышем нужного диаметра в зависимости от наружного диаметра объектива Вашего оптического прибора (см. таблицу).
- Обозначение 42 мм / 50 мм / 56 мм в наименовании адаптера означают световой диаметр объектива оптического прибора.
- Снимите крышку (**16**) с адаптера (**19**) 42 мм (#79171), повернув ее по часовой стрелке. Для того чтобы снять крышку с адаптера 50 мм (#79172) или 56 мм (#79173), поверните крышку против часовой стрелки.
- Перед установкой рекомендуется обезжирить корпус объектива прибора.
- Установите до упора вкладыш (**18**) в адаптер (**19**).
- Установите до упора адаптер с вкладышем на объектив (**17**) оптического прибора.
- Переведите рычаг (**22**) из первоначального положения «открыто» (OPEN) в положение «закрыто» (CLOSE).
- Проверьте, плотно ли адаптер прилегает к объективу.
- В случае наличия люфта сделайте следующее:
 - Ослабьте шестигранным ключом (S=2mm) стопорный винт (**20**).
 - Затяните винт (**21**) шестигранным ключом (S=4mm) с усилием, необходимым для обеспечения плотной посадки адаптера на объективе. Усилие зажима должно составлять 1 Н·м.
 - Затяните стопорный винт (**20**).
- Усилие можно проверить динамометрической отверткой.
- Плотнo вставьте цифровой модуль в адаптер таким образом, чтобы штифты, находящиеся в корпусе адаптера, вошли в пазы (**23**) цифрового модуля. Поверните цифровой модуль по часовой стрелке до упора. Маркировка в виде треугольника на цифровом модуле и в виде квадрата на корпусе адаптера должны совпасть.
- Для выравнивания цифрового модуля переведите рычаг (**22**) в положение OPEN и выровняйте цифровой модуль по горизонту.

*Приобретается отдельно

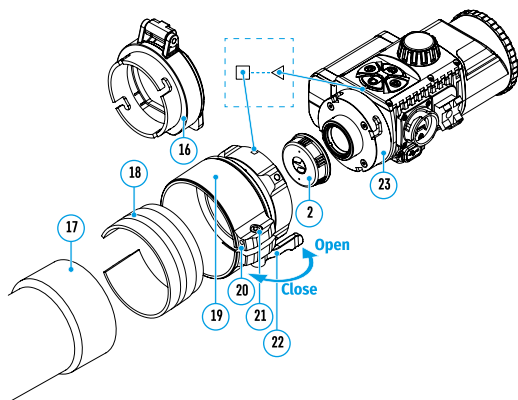

⚡ Таблица подбора вкладышей для оптических приборов

Модель крышки-адаптера	Соответствие внутреннего диаметра вкладыша и внешнего диаметра корпуса объектива дневного оптического прибора (прицела, зрительной трубы)	
	Внутренний диаметр вкладыша, мм	Внешний диаметр объектива прицела, мм
Крышка-адаптер FN 42 мм	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	47	46,7-47,6
	48	47,7-48,6
	49	48,7-49,6
Крышка-адаптер FN 50 мм	50	49,7-50,6
	51,6	51,6
	53,4	53,4
	55	54,7-55,6
	56	55,7-56,6
	57	56,7-57,6
Крышка-адаптер FN 56 мм	58	57,7-58,6
	59	58,7-59,6
	60	59,7-60,6
	61	60,7-61,6
	62	61,7-62,6
	63	62,7-63,6
	64	63,7-64,6
	65	64,7-65,6

Начало работы

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Снимите крышку объектива **(1)**, повернув ее против часовой стрелки.
- Кратким нажатием кнопки **ON (9)** включите прибор. Через несколько секунд на дисплее появится изображение.
- Настройте резкое изображение символов на дисплее вращением кольца диоптрийной настройки окуляра Вашего оптического прибора. В дальнейшем, независимо от дистанции и других условий, вращать кольцо диоптрийной настройки окуляра не требуется.
- Для фокусировки на объект наблюдения вращайте ручку фокусировки объектива **(10)**.

Базовые настройки (регулировка яркости и контраста) изменяются средствами «быстрого» меню.

- Войдите в «быстрое» меню кратким нажатием кнопки **M (7)**.
- Для перехода между функциями, описанными ниже, кратко нажимайте кнопку **M (7)**.
 - **Яркость**  – нажатием кнопок **RIGHT (6)** и **LEFT (8)** изменяйте значение яркости дисплея от 0 до 20.
 - **Контраст**  – нажатием кнопок **RIGHT (6)** и **LEFT (8)** изменяйте значение контраста изображения от 0 до 20.

По окончании использования выключите прибор длительным нажатием кнопки **ON (9)**.

Функция «SumLight™»

- Функция **SumLight™** позволяет существенно увеличить уровень чувствительности КМОП-матрицы в случае снижения уровня освещенности, благодаря чему становится возможным наблюдение в условиях низкой освещенности без использования ИК-осветителя.
- Для включения функции **SumLight™** кратко нажмите кнопку **LEFT (8)**.
- Для выключения кратко нажмите кнопку **LEFT (8)** еще раз.
- Пиктограмма **SumLight™** (включенная **S** или выключенная ) отображается в строке статуса.

Внимание! При активации функции **SumLight™** происходит увеличение уровня шумов на изображении, снижается частота смены кадров, изображение замедляется – при резком перемещении прибора изображение может «смазываться», такие эффекты не являются дефектами. На дисплее прибора могут быть видны светящиеся белые точки (пиксели), количество точек может увеличиться при включении функции **SumLight™** – это связано с особенностями работы данной функции и дефектом также не является.

Приложение Stream Vision

Скачайте приложение Stream Vision для того, чтобы транслировать изображение с Вашего прибора Forward на смартфон или планшет посредством Wi-Fi. Подробные инструкции в Интернете: www.pulsar-vision.com.

Пароль Wi-Fi по умолчанию: 12345678



Технические характеристики

МОДЕЛЬ	FORWARD FN 455
SKU#	78196
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Фокус объектива, мм	50
Относительное отверстие, D/f'	1:1
Поле зрения (горизонтальное), °	6,3
Поле зрения (горизонтальное), м@100м	11
Дистанция обнаружения животного ростом 1,7 м, м	500
Мин. дистанция фокусировки, м	5
Диапазон рекомендуемой кратности дневного наблюдательного оптического прибора, крат	2-8
ЭЛЕКТРОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип и разрешение сенсора	CMOS HD 1280X720
Тип и разрешение дисплея	AMOLED 1746x1000
Чувствительность прибора, мВт (длина волны 780нм, 25 шт/мм разрешение)	$1,5 \times 10^{-5}$
Чувствительность прибора, мВт (длина волны 915нм, 25 шт/мм разрешение)	$5,5 \times 10^{-5}$
СЪЕМНЫЙ ИК-ОСВЕТИТЕЛЬ	
Тип / Длина волны, нм	LED 940
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания, В	3,0-4,2
Тип батарей / Емкость / Выходное номинальное напряжение	Li-Ion Battery Pack IP55 / 5000 мАч / DC 3,7В
Внешнее питание	Micro USB type B (5B)
Время работы от аккумулятора при t=22 °C, ч (Wi-Fi выкл, ИК выкл)	9
Степень защиты, код IP (IEC60529)	IPX7
Рабочая температура	-25 ÷ +50
Габариты, мм	155x136x77
Габариты при использовании с монокуляром Pulsar, мм	264x136x77
Масса, кг	1,03
ВИДЕОРЕКОРДЕР	
Формат видеозаписи / фото	.mp4 / .jpg
Объем встроенной памяти	16 Гб
WI-FI КАНАЛ	
Частота	2,4 ГГц
Стандарт	802.11 b/g

Для улучшения потребительских свойств изделия в его конструкцию и программное обеспечение могут вноситься усовершенствования.

Актуальную версию инструкции по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.pulsar-vision.com

Срок возможного ремонта прибора составляет 5 лет.



pulsar-vision.com